

Uživatelská příručka

**S19C350NW
S22C350B
S22C350H
S23C340H
S23C350B
S23C350H
S24C340HL
S24C350BL
S24C350HL
S24C350H
S27C350H**

Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU

10

10

11

12

12

13

13

14

16

18

22

PŘÍPRAVA

23

23

24

25

25

26

27

29

29

31

32

34

35

36

Copyright

Ikony použité v této příručce

Čištění

Zabezpečení prostoru instalace

Bezpečnostní opatření pro skladování

Bezpečnostní opatření

Symbody u bezpečnostních opatření

Elektřina a bezpečnost

Instalace

Provoz

Správná pozice při používání výrobku

Kontrola obsahu balení

Vybalení

Kontrola příslušenství

Části (S19C350NW)

Přední tlačítka

Průvodce směrovými tlačítky

Průvodce funkčními tlačítky

Části (S22C350B / S23C350B / S24C350BL / S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)

Přední tlačítka

Průvodce směrovými tlačítky

Průvodce funkčními tlačítky

Opačná strana "(S19C350NW)"

Opačná strana "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"

Opačná strana "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"

	37	Instalace
	37	Přípevnění stojanu
	38	Sejmutí stojanu
	39	Nastavení sklonu monitoru
	40	Zámek proti krádeži
PŘIPOJENÍ A POUŽÍVÁNÍ VSTUPNÍCH ZAŘÍZENÍ	41	Před připojením
	41	Kontrolní opatření před připojením
	42	Připojení a používání počítače
	42	Připojení pomocí kabelu D-SUB (analogový typ)
	43	Připojení pomocí kabelu DVI "(S22C350B / S23C350B / S23C350BL)"
	43	Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI "(S22C350B / S23C350B / S23C350BL)"
	44	Připojení pomocí kabelu HDMI "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
	44	Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
	45	Připojení sluchátek "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
	45	Připojení napájení
	46	Uspořádání připojených kabelů
	47	Změna nastavení zvuku v systému Windows
	48	Instalace ovladače
	49	Nastavení optimálního rozlišení
	50	Změna rozlišení pomocí počítače
NASTAVENÍ OBRAZOVKY "(S19C350NW)"	54	Brightness
	54	Nastavení možnosti Brightness
	55	Contrast
	55	Konfigurace hodnoty Contrast

NASTAVENÍ OBRAZOVKY "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

56	Sharpness
56	Konfigurace hodnoty Sharpness
57	SAMSUNG MAGIC Bright
57	Konfigurace funkce SAMSUNG MAGIC Bright
58	SAMSUNG MAGIC Angle
58	Konfigurace funkce SAMSUNG MAGIC Angle
60	SAMSUNG MAGIC Upscale
60	Konfigurace funkce SAMSUNG MAGIC Upscale
61	Image Size
61	Změna Image Size
62	H-Position a V-Position
62	Konfigurace funkce H-Position a V-Position
63	Coarse
63	Nastavení hodnoty Coarse
64	Fine
64	Nastavení hodnoty Fine
65	Brightness
65	Nastavení možnosti Brightness
66	Contrast
66	Konfigurace hodnoty Contrast
67	Sharpness
67	Konfigurace hodnoty Sharpness
68	SAMSUNG MAGIC Bright
68	Konfigurace funkce SAMSUNG MAGIC Bright
69	SAMSUNG MAGIC Angle
69	Konfigurace funkce SAMSUNG MAGIC Angle
71	SAMSUNG MAGIC Upscale
71	Konfigurace funkce SAMSUNG MAGIC Upscale

NASTAVENÍ OBRAZOVKY	72	Image Size
"(S22C350H / S23C340H /	72	Změna Image Size
S23C350H / S24C340HL /	74	H-Position a V-Position
S24C350H / S24C350HL /	74	Konfigurace funkce H-Position a V-Position
S27C350H)"	75	Coarse
	75	Nastavení hodnoty Coarse
	76	Fine
	76	Nastavení hodnoty Fine
	77	Brightness
	77	Nastavení možnosti Brightness
	78	Contrast
	78	Konfigurace hodnoty Contrast
	79	Sharpness
	79	Konfigurace hodnoty Sharpness
	80	SAMSUNG MAGIC Bright
	80	Konfigurace funkce SAMSUNG MAGIC Bright
	82	SAMSUNG MAGIC Angle
	82	Konfigurace funkce SAMSUNG MAGIC Angle
	84	SAMSUNG MAGIC Upscale
	84	Konfigurace funkce SAMSUNG MAGIC Upscale
	85	Image Size
	85	Změna Image Size
	87	HDMI Black Level
	87	Konfigurace nastavení HDMI Black Level
	88	H-Position a V-Position
	88	Konfigurace funkce H-Position a V-Position
	89	Coarse
	89	Nastavení hodnoty Coarse

	90	Fine
	90	Nastavení hodnoty Fine
KONFIGURACE FUNKCE	91	Red
TINT	91	Konfigurace hodnoty Red
	92	Green
	92	Konfigurace hodnoty Green
	93	Blue
	93	Konfigurace hodnoty Blue
	94	Color Tone
	94	Konfigurace nastavení tónu barev Color Tone
	95	Gamma
	95	Konfigurace hodnoty Gamma
KOORDINACE NABÍDKY	96	Language
OSD	96	Změna Language
	97	Menu H-Position a Menu V-Position
	97	Konfigurace funkce Menu H-Position a Menu V-Position
	98	Display Time
	98	Konfigurace funkce Display Time
	99	Transparency
	99	Změna Transparency
NASTAVENÍ A	100	Reset
RESETOVÁNÍ	100	Inicializace nastavení (Reset)
"(S19C350NW)"	101	Eco Saving
	101	Konfigurace hodnoty Eco Saving
	102	Off Timer
	102	Konfigurace funkce Off Timer

NASTAVENÍ A RESETOVÁNÍ "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

103	Turn Off After
103	Konfigurace funkce Turn Off After
104	Key Repeat Time
104	Konfigurace funkce Key Repeat Time
105	Power LED On
105	Konfigurace funkce Power LED On

106	Reset
106	Inicializace nastavení (Reset)
107	Eco Saving
107	Konfigurace hodnoty Eco Saving
108	Off Timer
108	Konfigurace funkce Off Timer
109	Turn Off After
109	Konfigurace funkce Turn Off After
110	PC/AV Mode
110	Konfigurace režimu PC/AV Mode
111	Key Repeat Time
111	Konfigurace funkce Key Repeat Time
112	Source Detection
112	Konfigurace funkce Source Detection
113	Power LED On
113	Konfigurace funkce Power LED On

NASTAVENÍ A RESETOVÁNÍ "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

114	Reset
114	Inicializace nastavení (Reset)
115	Eco Saving
115	Konfigurace hodnoty Eco Saving
116	Off Timer
116	Konfigurace funkce Off Timer

	117	Turn Off After
	117	Konfigurace funkce Turn Off After
	118	PC/AV Mode
	118	Konfigurace režimu PC/AV Mode
	119	Key Repeat Time
	119	Konfigurace funkce Key Repeat Time
	120	Source Detection
	120	Konfigurace funkce Source Detection
	121	Power LED On
	121	Konfigurace funkce Power LED On
NABÍDKA INFORMATION A JINÉ	122	INFORMATION
	122	Zobrazení INFORMATION
	123	Konfigurace položek Brightness a Contrast na úvodní obrazovce
	124	Konfigurace funkce Volume na úvodní obrazovce
INSTALACE SOFTWARE	125	MagicTune
	125	Co je software "MagicTune" ?
	125	Instalace softwaru
	126	Odebrání softwaru
	127	MultiScreen
	127	Instalace softwaru
	128	Odebrání softwaru
PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM POTÍŽÍ	129	Požadavky před kontaktováním zákaznického střediska společnosti Samsung
	129	Ověření funkce výrobku
	129	Kontrola rozlišení a frekvence
	129	Kontrolní kroky
	132	Otázky a odpovědi

SPECIFIKACE

134	Obecné "(S19C350NW)"
136	Obecné "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
138	Obecné "(S22C350H / S23C340H)"
140	Obecné "(S23C350H / S24C340HL)"
142	Obecné "(S24C350HL / S24C350H / S27C350H)"
144	Funkce úspory energie (PowerSaver)
146	Tabulka Standardní režimy signálu

PŘÍLOHA

149	Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
155	Odpovědnost za placenou službu (náklady pro zákazníky)
155	Nejedná se o vadu výrobku.
156	Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka.
156	jiného důvodu.
157	Správná likvidace
157	Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
158	Terminologie

REJSTŘÍK

Copyright

Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.

© 2013 Samsung Electronics

Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung Electronics.

Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung Electronics je zakázáno.

Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

VESA, DPM a DDC jsou registrované ochranné známky společnosti Video Electronics Standards Association.

- Správný poplatek bude účtován v případě, že
 - (a) je na vaši žádost přivolán technik a na výrobku není odhalena žádná závada. (např. když jste řádně nenastudovali uživatelskou příručku)
 - (b) přinesete výrobek do opravárenského střediska a na výrobku není odhalena žádná závada. (např. když jste řádně nenastudovali uživatelskou příručku).
- Výše takového správního poplatku vám bude oznámena před tím, než bude provedena jakákoli práce nebo dojde k návštěvě technika.

Ikony použité v této příručce




Následující obrázky slouží pouze pro porovnání. Skutečnost se může od obrázků lišit.

Čištění

Při čištění dbejte opatrnosti, panel a vnější části moderních LCD monitorů jsou náchylné k poškrábání.


Při čištění dodržujte následující kroky.

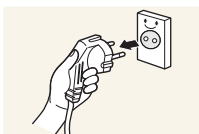

1. Vypněte monitor a počítač.
2. Odpojte napájecí kabel od monitoru.



Držte napájecí kabel za zástrčku a nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Jinak může dojít k poranění elektrickým proudem.

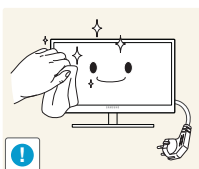


3. Otřete monitor čistým, jemným, suchým hadříkem.




- Na monitor nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují povrchově aktivní činidla, alkohol nebo rozpouštědla.



- Nestříkejte vodu a saponát přímo na výrobek.

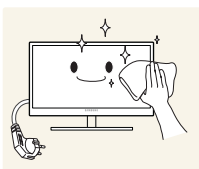

4. Při čištění vnějších částí monitoru namočte jemný suchý hadřík ve vodě a důkladně vyždímejte.

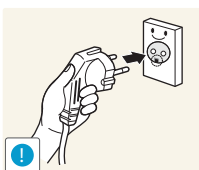


5. Po očištění monitoru k němu připojte napájecí kabel.
6. Zapněte monitor a počítač.

Zabezpečení prostoru instalace

- V okolí výrobku ponechte dostatečné místo pro ventilaci. Nadměrný nárůst vnitřní teploty může způsobit požár nebo poškození výrobku. Při instalaci výrobku dodržujte minimální odstupy uvedené v následující části.



Vzhled se může lišit v závislosti na výrobku.

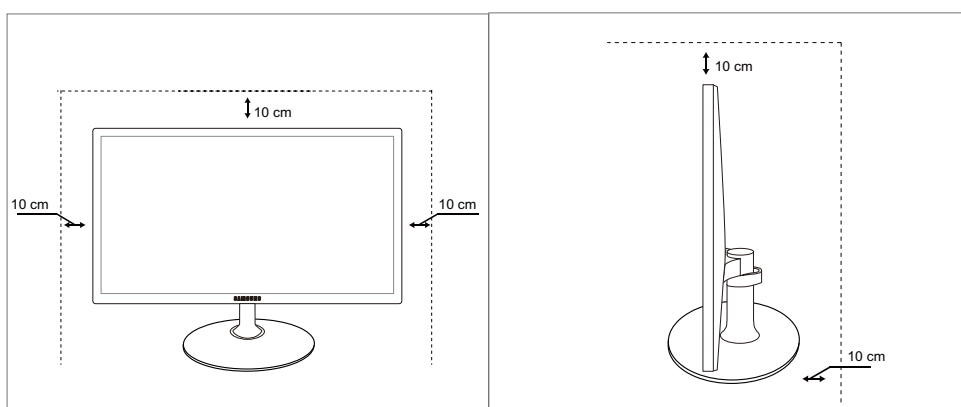



Bezpečnostní opatření pro skladování







Je-li třeba vyčistit vnitřní části monitoru, bezpodmínečně kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung (strana 149). (údržba je zpoplatněna).

Bezpečnostní opatření

Upozornění
NEOTVÍREJTE, NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Varování : ABYSTE ZAMEZILI NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRODEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STRANU). UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ UŽIVATELSKY OBSLUŽNÉ ČÁSTI VEŠKEROU ÚDRŽBU PŘENECHTE KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM.

	Tento znak signalizuje, že je uvnitř vysoké napětí. Jakýkoli kontakt s vnitřními částmi výrobku je nebezpečný.
	Tento znak upozorňuje, že k výrobku byla dodána literatura vztahující se k provozu a údržbě.

Symbody u bezpečnostních opatření

 Výstraha	Při nedodržení pokynů může dojít k vážným nebo smrtelným úrazům.
 Varování	Při nedodržení pokynů může dojít k poranění osob nebo poškození majetku.
	Činnosti vyznačené symbody jsou zakázány.
	Pokyny vyznačené na symbolech je třeba bezpodmínečně dodržovat.

Před použitím výrobku


Elektřina a bezpečnost



Následující obrázky slouží pouze pro porovnání. Skutečnost se může od obrázků lišit.



Výstraha

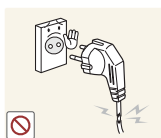

Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo zástrčku nebo uvolněnou elektrickou zásuvku.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.




Nezapojujte do stejné elektrické zásuvky příliš mnoho spotřebičů.

- Jinak může dojít k přehřátí zásuvky a následně k požáru.




Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrými rukama.

- Jinak může dojít k poranění elektrickým proudem.

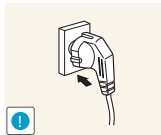


Zasuňte zástrčku zcela do zásuvky tak, aby nebyla uvolněná.

- Nestabilní zapojení může způsobit požár.

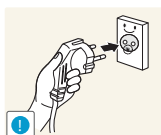


Připojte elektrickou zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky (pouze pro izolovaná zařízení typu 1)

- Může dojít k poranění nebo úrazu elektrickým proudem.

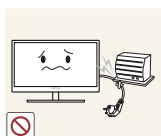

Napájecí kabel neohýbejte ani jej nevytahujte silou. Nepokládejte na napájecí kabel žádné těžké předměty.

- Poškozený napájecí kabel může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

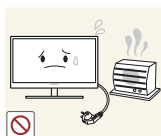

Nepokládejte napájecí kabel nebo výrobek do blízkosti zdrojů tepla.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.




Suchým hadříkem očistěte nečistoty (prach) kolem vývodů zásuvky a kontaktů zástrčky.

- V opačném případě může dojít k požáru.


Před použitím výrobku

Varování

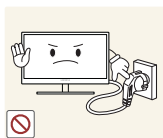


Nevytahujte napájecí kabel ze zásuvky, pokud je monitor v provozu.

- Může dojít k poškození výrobku elektrickým proudem.

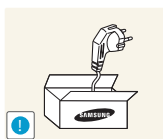

Napájecí kabel nepoužívejte pro jiné výrobky než ty, které jsou schváleny společností Samsung.


- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

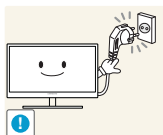

Nechte elektrickou zásuvku, do které je zapojen napájecí kabel, volně přístupnou.

- Dojde-li u monitoru k jakémukoli problému, přerušte zcela napájení monitoru odpojením napájecího kabelu.

Přísun elektrického proudu do výrobku nelze zcela přerušit vypnutím spínače.

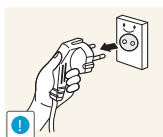


Při odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky držte zástrčku.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Před použitím výrobku

Instalace

Výstraha

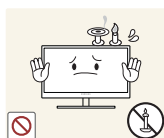

Neumísťujte na monitor svíčky, odpuzovače hmyzu ani cigarety. Monitor neinstalujte do blízkosti zdrojů tepla.

- V opačném případě může dojít k požáru.



Neinstalujte výrobek do úzkých prostor s nedostatečným větráním, například do knihovny nebo skříně.

- V opačném případě může po zvýšení vnitřní teploty dojít k požáru.




Plastový sáček od monitoru nenechávejte na místě, které je v dosahu dětí.

- Děti by se mohly udusit.



Neinstalujte zařízení na nestabilní nebo vibrující povrch (nestabilní police, šikmý povrch atd.).

- Může dojít k pádu a poškození monitoru a následnému zranění osob.
- Používání monitoru v oblasti se zvýšenou mírou vibrací může způsobit jeho poškození nebo požár.

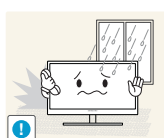

Monitor neinstalujte ve vozidle nebo na místech vystavených prachu, vlhkosti (kapky vody atd.), oleji nebo kouři.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



Nevystavujte monitor přímému působení slunečního světla, tepla nebo horkých předmětů (např. topení).

- V opačném případě může dojít ke snížení životnosti monitoru nebo požáru.



Neinstalujte výrobek v dosahu dětí.


- Může dojít k pádu monitoru a ke zranění dětí.



Jedlý tuk, např. sójový olej, může způsobit poškození nebo deformaci výrobku. Neinstalujte monitor v kuchyni ani v blízkosti kuchyňské linky.

Před použitím výrobku

Varování

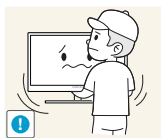

Při přenášení monitoru dbejte, aby vám neupadl.

- V opačném případě může dojít k jeho poškození nebo zranění osob.




Nepokládejte výrobek na přední stranu.

- Může dojít k poškození obrazovky.



Při instalaci výrobku na skříňku nebo na polici se ujistěte, že jeho přední spodní hrana nevyčnívá.

- Může dojít k pádu a poškození monitoru a následnému zranění osob.
- Výrobek instalujte pouze na skřínky a police správné velikosti.

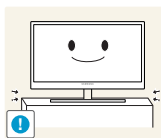

Opatrně monitor položte.

- Může dojít k pádu a poškození monitoru a následnému zranění osob.



Instalace monitoru na neobvyklá místa (místo vystavené spoustě jemných částecek, chemickým látkám nebo extrémním teplotám nebo na letišti či vlakové stanici, kde by měl monitor delší dobu nepřetržitě fungovat) může vážně ovlivnit jeho výkon.

- Chcete-li výrobek instalovat na podobné místo, poraďte se nejprve s centrem služeb zákazníkům společnosti Samsung (strana 149).

Před použitím výrobku

Provoz

Výstraha



Monitor funguje pod vysokým napětím. Nepokoušejte se jej sami rozebírat, opravovat nebo upravovat.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- V případě nutnosti opravy kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung (strana 149).




Před stěhováním výrobku vypněte vypínač a odpojte napájecí kabel a ostatní všechny připojené kabely.

- V opačném případě může dojít k poškození napájecího kabelu a následně k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.



Pokud výrobek vydává nezvyklý zvuk, je cítit spáleninou nebo produkuje kouř, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung (strana 149).

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

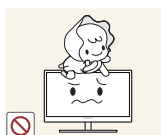


Nedovolte dětem věšet se na výrobek nebo na něj lézt.

- Může dojít k pádu monitoru a následně k poranění či vážnému zranění vašeho dítěte.




Pokud dojde k pádu výrobku nebo k poškození vnějšího povrchu, vypněte výrobek, odpojte napájecí kabel a kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung (strana 149).

- V opačném případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

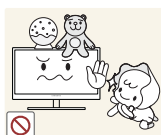

Nepokládejte na monitor žádné těžké předměty, hračky ani sladkosti.

- Pokud by se děti pokusily dosáhnout na tyto hračky nebo sušenky, může na ně monitor nebo těžký předmět spadnout a způsobit jim těžké zranění.

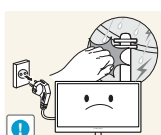

Během bouřky výrobek vypněte a odpojte napájecí kabel.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



Chraňte výrobek před padajícími předměty a nárazy.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Před použitím výrobku




Nepřesunujte monitor taháním za napájecí nebo anténní kabel.

- V opačném případě může dojít k poškození napájecího kabelu a monitoru a následně k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.




Pokud zjistíte, že uniká plyn, nedotýkejte se výrobku ani elektrické zástrčky. Prostor okamžitě vyvětrejte.

- Jiskry mohou způsobit explozi nebo požár.

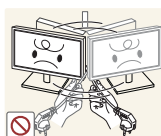


Nezvedejte ani nehýbejte s výrobkem pomocí napájecího ani žádného jiného kabelu.

- V opačném případě může dojít k poškození napájecího kabelu a monitoru a následně k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

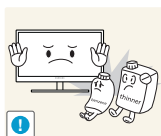


Nepoužívejte ani neuchovávejte v blízkosti výrobku hořlavý sprej nebo vznětlivé látky.

- Mohlo by dojít k explozi nebo požáru.

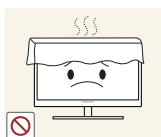


Ujistěte se, že větrací otvory výrobku nejsou blokovány ubrusem nebo závěsem.

- V opačném případě může po zvýšení vnitřní teploty dojít k požáru.

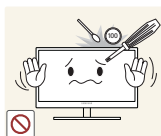

Do větracích otvorů nebo konektorů monitoru nevkládejte žádné kovové (například jídelní hůlky, mince nebo sponky atd.) ani hořlavé předměty (papír, zápalky atd.)

- Pokud se do výrobku dostane voda nebo jakákoli cizí látka, vypněte napájení výrobku, vytáhněte napájecí kabel a kontaktujte centrum služeb zákazníků společnosti Samsung (strana 149).
- Může dojít k poruše monitoru, úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

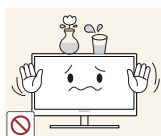


Nepokládejte na výrobek předměty obsahující tekutinu (vázy, nádoby, láhve, atd.) nebo kovové předměty,

- Pokud se do výrobku dostane voda nebo jakákoli cizí látka, vypněte napájení výrobku, vytáhněte napájecí kabel a kontaktujte centrum služeb zákazníků společnosti Samsung (strana 149).
- Může dojít k poruše monitoru, úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.


Před použitím výrobku

Varování

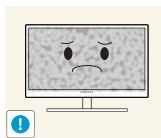

Pokud se na obrazovce bude delší dobu zobrazovat statický obraz, může dojít k vypálení obrazu nebo vzniku vadných bodů.

- Pokud nehodláte monitor po delší dobu používat, aktivujte úsporný režim nebo spořič obrazovky s pohyblivým obrazem.

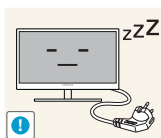


Pokud nebudete výrobek po delší dobu používat (dovolená atd.), vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- V opačném případě může dojít k požáru, který je způsoben nahromaděným prachem, přehřátím, elektrickým šokem nebo probíjením elektrického proudu.



Dodržujte doporučené rozlišení a frekvenci výrobku.

- Může dojít ke zhoršení zraku.

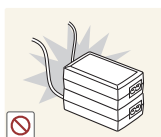

Napájecí adaptéry stejnosměrného proudu nenechávejte u sebe.

- V opačném případě může dojít k požáru.



Před použitím stejnosměrného napájecího adaptéru z něj odstraňte plastový sáček.

- V opačném případě může dojít k požáru.




Zabraňte vniknutí vody nebo výskytu vlhkosti ve stejnosměrném napájecím zařízení.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Monitor nesmí být používán venku, kde může být vystaven dešti nebo sněhu.
- Při umývání podlahy dejte pozor, aby stejnosměrný napájecí adaptér nenavlh.




Stejnoseměrný napájecí adaptér nesmí být umístěn v blízkosti zdroje tepla.

- V opačném případě může dojít k požáru.

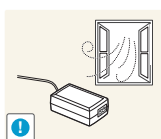

Stejnoseměrný napájecí adaptér musí být umístěn na dobře větraném místě.

Před použitím výrobku

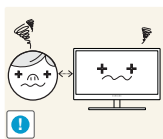

Při sledování obrazovky z příliš malé vzdálenosti po delší dobu může vést ke zhoršení zraku.




Nepřevracejte monitor vzhůru nohama a při manipulaci jej nechte za podstavec.

- Může dojít k pádu a poškození monitoru a následnému zranění osob.




V okolí výrobku nepoužívejte zvlhčovače nebo kamna.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

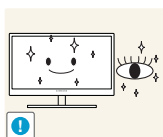


Po každé hodině používání monitoru nechte oči odpočinout po dobu delší než 5 minut.

- Zmírníte tak únavu očí.

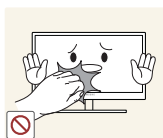

Pokud byl monitor zapnutý delší dobu a zahřeje se, nedotýkejte se jeho obrazovky.

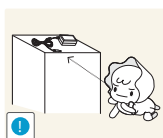

Uchovávejte příslušenství malých rozměrů použité s monitorem na místě mimo dosah dětí.




Při nastavování úhlu výrobku nebo výšky podstavce dbejte opatrnosti.

- V opačném případě může dojít k uvíznutí a zranění jejich prstů.
- Nadměrné naklánění monitoru může způsobit jeho pád a následné zranění osob.



Nepokládejte na výrobek těžké předměty.

- Může dojít k poškození monitoru nebo zranění osob.

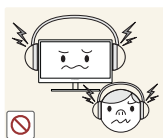

Když používáte sluchátka nebo sluchátka do uší, nenastavujte příliš vysokou úroveň hlasitosti.

- Příliš hlasitý zvuk může poškodit váš sluch.

Správná pozice při používání výrobku




Zde jsou pokyny pro správné držení těla při používání monitoru:

- Snažte se držet rovná záda.
- Vzdálenost očí od obrazovky by měla být 45 až 50 cm a na obrazovku byste se měli dívat směrem mírně dolů.
Mějte obrazovku přímo před sebou.
- Nastavte úhel tak, aby obrazovka neodrážela světlo.
- Mějte lokty v pravém úhlu a udržujte paže v rovině s hřbetem ruky.
- Lokty by měly svírat zhruba pravý úhel.
- Nastavte výšku monitoru tak, aby byla chodidla položena na zemi a kolena udržujte v úhlu 90 stupňů nebo větším. Udržujte paže v pozici pod úrovní srdce.


1.1 Kontrola obsahu balení

1.1.1 Vybalení

- 1 Otevřete krabici balení. Při otvírání balení ostrým nástrojem dejte pozor, abyste monitor nepoškodili.

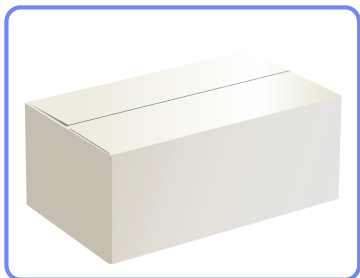


- 2 Sundejte polystyren z monitoru.

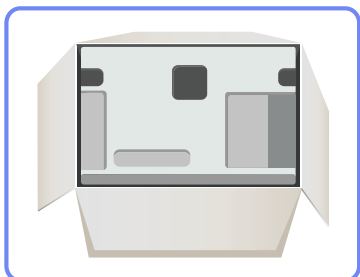

- 3 Zkontrolujte obsah krabice a odstraňte polystyren a igelitový obal.



Tento obrázek slouží pouze pro referenci.

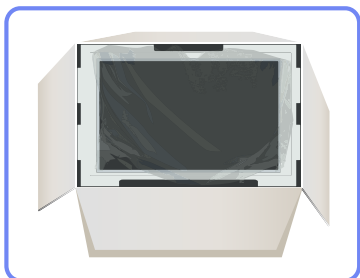


- 4 Krabici uložte na suchém místě, aby ji bylo možné použít k přepravě výrobku v budoucnosti.

1.1.2 Kontrola příslušenství



- V případě, že jakékoli součásti chybí, obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.
- Vzhled součástí se může lišit od vzhledu na uvedených obrázcích.


Součásti




Příručka pro rychlou instalaci



Záruční list
(V některých zemích není k dispozici)




Uživatelská příručka




Napájecí kabel




Adaptér napájení
stejnosměrným proudem

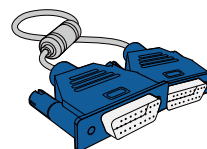


Kabel D-SUB (volitelný)

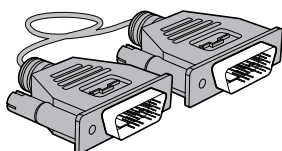

Kabel DVI (volitelný)

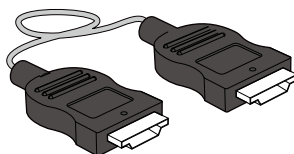


Kabel HDMI (volitelný)

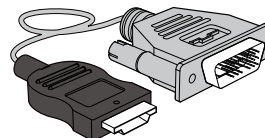

Kabel HDMI-DVI (volitelný)



Podstavec stojanu



Konektor stojanu




Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.


1.2 Části (S19C350NW)

1.2.1 Přední tlačítka




Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.

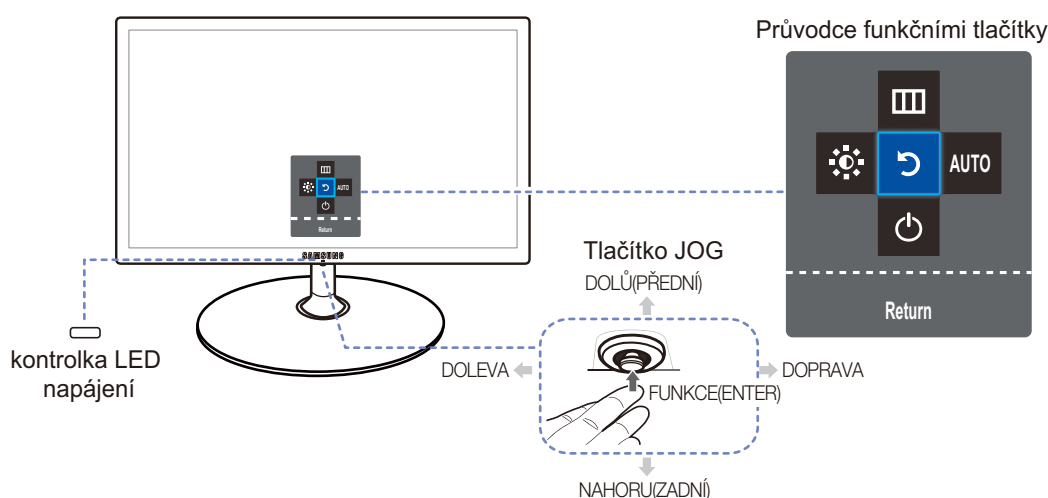

Ikony	Popis
Tlačítko JOG	<p>Tlačítko pro pohyb ve více směrech pro usnadnění navigace.</p> <p> Tlačítko JOG se nachází dole ve středu obrazovky a lze jím pohybovat v 5 směrech: NAHORU/DOLŮ/DOLEVA/DOPRAVA/FUNKCE(ENTER)</p>
 (kontrolka LED napájení)	<p>Tato LED je kontrolka stavu napětí a funguje jako</p> <ul style="list-style-type: none"> • Napájení zapnuto (vypínač): Vypnuto • Režim úspory energie: Bliká • Napájení vypnuto (vypínač): Zapnuto <p> Funkci indikátoru napájení lze změnit v nabídce. (SETUP&RESET → Power LED On)</p> <p>Skutečné modely tuto funkci mít nemusí z důvodu funkční variace.</p>
Průvodce funkčními tlačítky	<p>Po zapnutí obrazovky stiskněte tlačítko JOG. Zobrazí se průvodce funkčními tlačítky. Chcete-li získat přístup k nabídce na obrazovce při zobrazení průvodce, stiskněte znovu odpovídající směrové tlačítko.</p> <p> Průvodce funkčními tlačítky se může lišit v závislosti na funkci nebo modelu výrobku. Viz konkrétní výrobek.</p>

1.2.2 Průvodce směrovými tlačítky


Co se týče průvodce tlačítky zkratek, zobrazí se při pohybu tlačítka JOG v libovolném směru níže uvedená nabídka OSD.

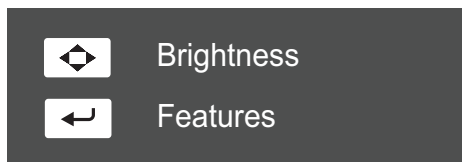





- NAHORU/DOLŮ/DOLEVA/DOPRAVA: Nastavení funkce **Brightness** (Jas).
- FUNKCE(ENTER): Průvodce funkčními tlačítky displeje.

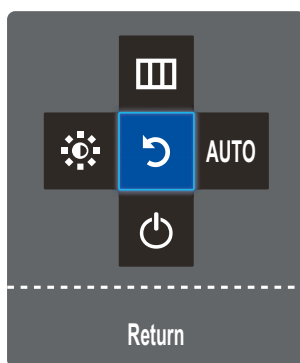


1.2.3 Průvodce funkčními tlačítky

Chcete-li otevřít hlavní nabídku nebo použít další položky, zobrazte průvodce funkčními tlačítky stisknutím tlačítka JOG. Nabídku zavřete dalším stisknutím tlačítka JOG.



- NAHORU/DOLŮ/DOLEVA/DOPRAVA: Přejděte na požadovanou položku. Při změně výběru se zobrazí popis pro jednotlivé položky.
- FUNKCE(ENTER): Bude použita vybraná položka.

Ikony	Popis
	<ul style="list-style-type: none"> • Vybere [] pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními tlačítky. Zobrazí se nabídka OSD týkající se funkce monitoru. • Uzamčení ovládání nabídky na obrazovce: Umožňuje zachovat aktuální nastavení nebo zablokovat ovládání nabídky OSD a znemožnit tak nechtěné změny nastavení. Aktivace/deaktivace: Ovládání nabídky na obrazovce OSD odemknete/uzamknete stisknutím tlačítka DOLEVA na 10 sekund po zobrazení hlavní nabídky. <p> Je-li ovládání nabídky na obrazovce uzamčené, Je možné upravovat hodnoty Brightness/Contrast a SAMSUNG MAGIC Bright a lze prohlížet nabídku INFORMATION.</p>
	<p>Výběrem možnosti [] nastavte hodnoty Brightness a Contrast. Nastavení můžete změnit pomocí tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními tlačítky. Pomocí tlačítka JOG ve směru Nahoru/Dolů přepínáte mezi nastavením Brightness a Contrast.</p>

Ikony	Popis
<p style="text-align: center;">AUTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vybere [AUTO] pro automatickou úpravu nastavení obrazovky pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními tlačítky.  <ul style="list-style-type: none"> • Změna rozlišení v nabídce Vlastnosti zobrazení aktivuje funkci Auto Adjustment. • Tato funkce je dostupná pouze v režimu Analog.
<p style="text-align: center;"></p>	<p>Vybere [] pro vypnutí monitoru pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními tlačítky.</p>



U skutečných modelů se budou možnosti průvodce funkčními tlačítky lišit z důvodu funkční variace. Spusťte odpovídající funkci na základě aktuální ikony a popisu.



Pokud není na obrazovce monitoru nic zobrazeno (monitor je v úsporném režimu nebo v režimu bez signálu), lze tlačítko s přímým přístupem použít k ovládání stavu napájení, jak je zobrazeno níže.


Tlačítko JOG	Úsporný režim/režim bez signálu
FUNKCE(ENTER) (stisknutí) na 2 sekundy	Vypnutí napájení


1.3 Části (S22C350B / S23C350B / S24C350BL / S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)


1.3.1 Přední tlačítka



Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.

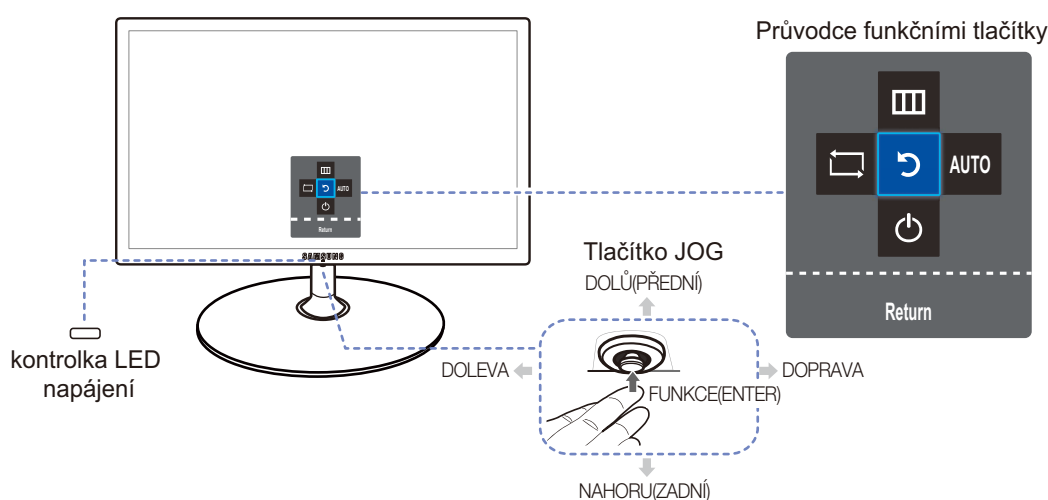

Ikony	Popis
Tlačítko JOG	<p>Tlačítko pro pohyb ve více směrech pro usnadnění navigace.</p> <p> Tlačítko JOG se nachází dole ve středu obrazovky a lze jím pohybovat v 5 směrech: NAHORU/DOLŮ/DOLEVA/DOPRAVA/FUNKCE(ENTER)</p>


Ikony	Popis
 (kontrolka LED napájení)	<p>Tato LED je kontrolka stavu napětí a funguje jako</p> <ul style="list-style-type: none"> • Napájení zapnuto (vypínač): Vypnuto • Režim úspory energie: Bliká • Napájení vypnuto (vypínač): Zapnuto <p> Funkci indikátoru napájení lze změnit v nabídce. (SETUP&RESET → Power LED On)</p> <p>Skutečné modely tuto funkci mít nemusí z důvodu funkční variace.</p>
Průvodce funkčními tlačítky	<p>Po zapnutí obrazovky stiskněte tlačítko JOG. Zobrazí se průvodce funkčními tlačítky. Chcete-li získat přístup k nabídce na obrazovce při zobrazení průvodce, stiskněte znovu odpovídající směrové tlačítko.</p> <p> Průvodce funkčními tlačítky se může lišit v závislosti na funkci nebo modelu výrobku. Viz konkrétní výrobek.</p>

1.3.2 Průvodce směrovými tlačítky

Co se týče průvodce tlačítky zkratek, zobrazí se při pohybu tlačítka JOG v libovolném směru níže uvedená nabídka OSD.




Modely s možností zvuku

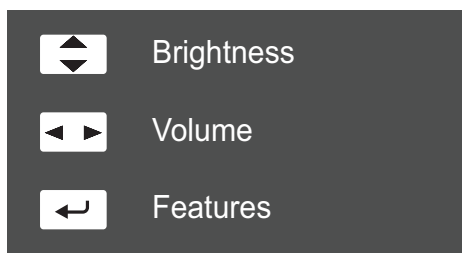

- NAHORU/DOLŮ: Nastavení funkce **Brightness** (Jas).
- DOLEVA/DOPRAVA: Nastavení funkce **Volume** (Hlasitost).
- FUNKCE(ENTER): Průvodce funkčními tlačítky displeje.




Modely bez možnosti zvuku

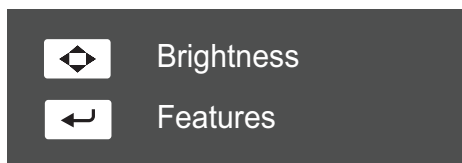






- NAHORU/DOLŮ/DOLEVA/DOPRAVA: Nastavení funkce **Brightness** (Jas).
- FUNKCE(ENTER): Průvodce funkčními tlačítky displeje.

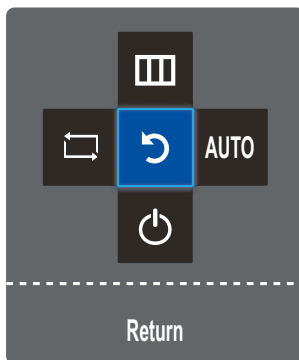
1.3.3 Průvodce funkčními tlačítky

Chcete-li otevřít hlavní nabídku nebo použít další položky, zobrazte průvodce funkčními tlačítky stisknutím tlačítka JOG. Nabídku zavřete dalším stisknutím tlačítka JOG.



- NAHORU/DOLŮ/DOLEVA/DOPRAVA: Přejděte na požadovanou položku. Při změně výběru se zobrazí popis pro jednotlivé položky.
- FUNKCE(ENTER): Bude použita vybraná položka.

Ikony	Popis
	<p>Vyberte položku [] a změňte vstupní signál pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními tlačítky. Pokud dojde ke změně vstupního signálu, zobrazí se v levém horním rohu obrazovky zpráva.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Vybere [] pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními tlačítky. Zobrazí se nabídka OSD týkající se funkce monitoru. • Uzamčení ovládání nabídky na obrazovce: Umožňuje zachovat aktuální nastavení nebo zablokovat ovládání nabídky OSD a znemožnit tak nechtěné změny nastavení. Aktivace/deaktivace: Ovládání nabídky na obrazovce OSD odemknete/uzamknete stisknutím tlačítka DOLEVA na 10 sekund po zobrazení hlavní nabídky. <div data-bbox="683 1688 722 1731">  </div> <p>Je-li ovládání nabídky na obrazovce uzamčené, Je možné upravovat hodnoty Brightness/Contrast a SAMSUNG MAGIC Bright a lze prohlížet nabídku INFORMATION.</p>

Ikony	Popis
<p style="text-align: center;">AUTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vybere [AUTO] pro automatickou úpravu nastavení obrazovky pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními tlačítky.  <ul style="list-style-type: none"> • Změna rozlišení v nabídce Vlastnosti zobrazení aktivuje funkci Auto Adjustment. • Tato funkce je dostupná pouze v režimu Analog.
<p style="text-align: center;">⏻</p>	<p>Vybere [⏻] pro vypnutí monitoru pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními tlačítky.</p>



U skutečných modelů se budou možnosti průvodce funkčními tlačítky lišit z důvodu funkční variace. Spusťte odpovídající funkci na základě aktuální ikony a popisu.




Pokud se na monitoru nic nezobrazí (tj. v úsporném režimu nebo v režimu bez signálu), mohou být podle následující tabulky použita 2 směrová tlačítka pro výběr zdroje a řízení napájení.


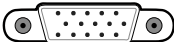
Tlačítko JOG	Úsporný režim/režim bez signálu
NAHORU	Změna zdroje
Dolů	
FUNKCE(ENTER) (stisknutí) na 2 sekundy	Vypnutí napájení

1.3.4 Opačná strana "(S19C350NW)"



- Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
- Dostupné konektory se mohou lišit podle typu výrobku.

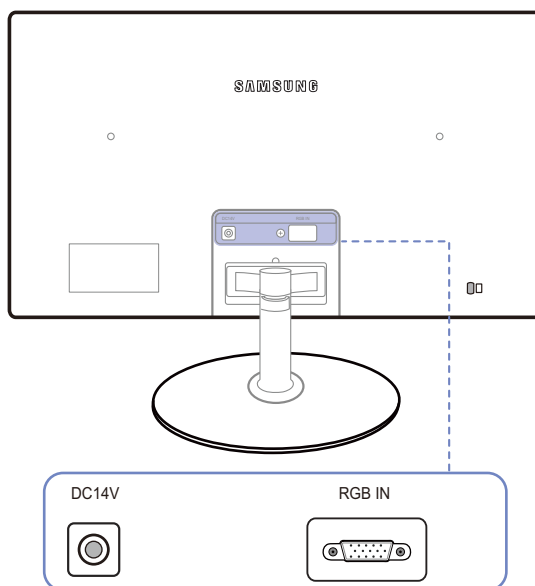



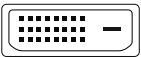
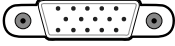
Konektor	Popis
DC14V 	Umožňuje připojení ke stejnosměrnému napájecímu adaptéru.
RGB IN 	Připojuje se k počítači prostřednictvím kabelu D-SUB.

1.3.5 Opačná strana "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"



- Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
- Dostupné konektory se mohou lišit podle typu výrobku.

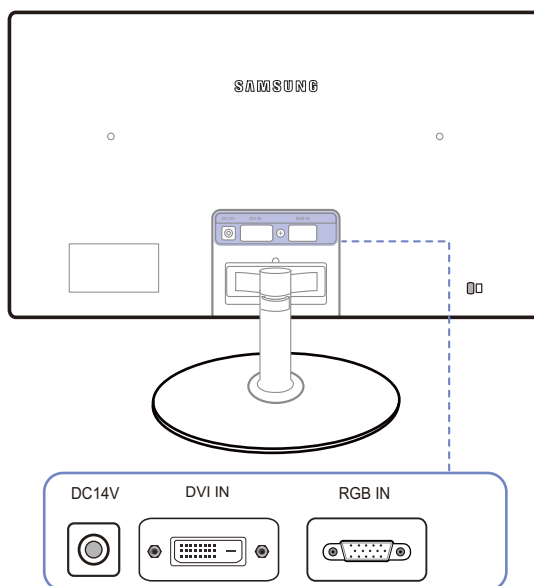


Konektor	Popis
DC14V 	Umožňuje připojení ke stejnosměrnému napájecímu adaptéru.
DVI IN 	Připojení vstupního zařízení (signálu) pomocí kabelu DVI
RGB IN 	Připojuje se k počítači prostřednictvím kabelu D-SUB.

1.3.6 Opačná strana "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"



- Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
- Dostupné konektory se mohou lišit podle typu výrobku.

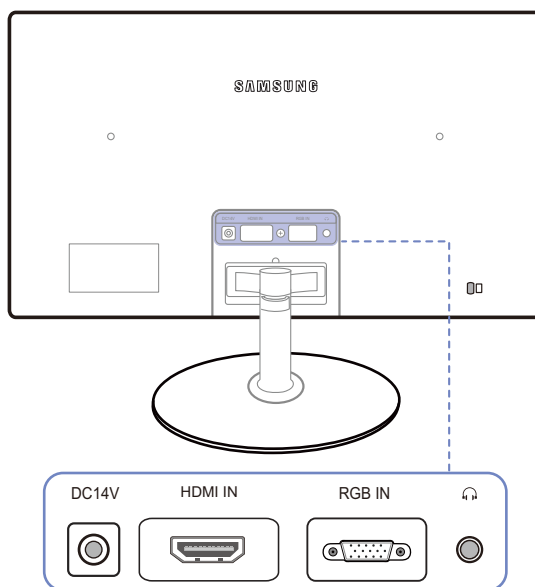


Konektor	Popis
DC14V 	Umožňuje připojení ke stejnosměrnému napájecímu adaptéru.
HDMI IN 	Umožňuje připojení ke zdrojovému zařízení pomocí kabelu HDMI.  Vstupním konektorem [HDMI IN] jsou vybaveny pouze modely určené pro přenos HDMI.
RGB IN 	Připojuje se k počítači prostřednictvím kabelu D-SUB.
	Připojuje se do výstupního zvukového zařízení, např. sluchátek.  Tato funkce je dostupná pouze v režimu HDMI .

1.4 Instalace


1.4.1 Připevnění stojanu




Než výrobek sestavíte, položte jej na rovnou a stabilní plochu tak, aby obrazovka směřovala dolů.

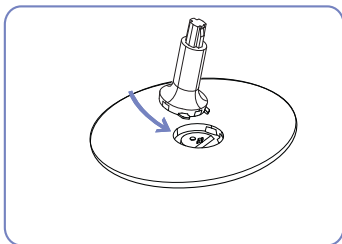


Zapojte konektor stojanu do stojanu ve směru znázorněném na obrázku.

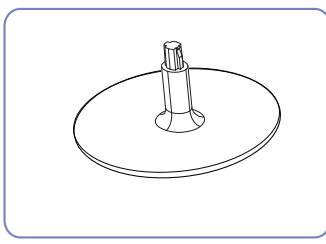


Zkontrolujte, zda je konektor stojanu pevně připojen.

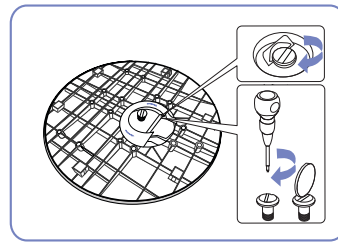


Otočte spojovacím šroubem na spodní straně stojanu nadoraz, aby byl stojan zcela upevněn.

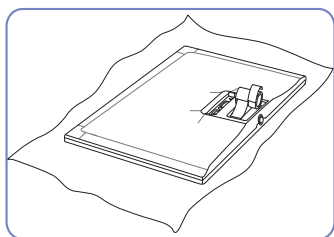

Dejte na stůl měkkou tkaninu, abyste výrobek chránili, a položte výrobek na tkaninu tak, aby jeho přední část směřovala dolů.

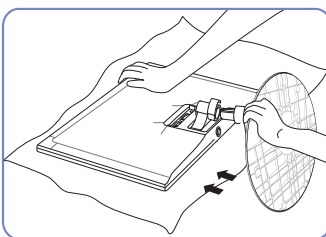


Držte hlavní těleso výrobku rukou tak, jak je znázorněno na obrázku.
Zasuňte sestavený stojan do tělesa výrobku ve směru šipky znázorněné na obrázku.

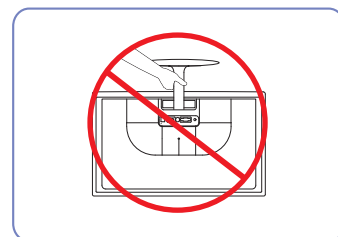


- Upozornění
Nedržte výrobek vzhůru nohama pouze za stojan.


1.4.2 Sejmutí stojanu

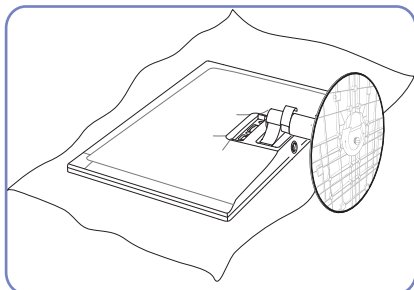


Dejte na stůl měkkou tkaninu, abyste výrobek chránili, a položte výrobek na tkaninu tak, aby jeho přední část směřovala dolů.

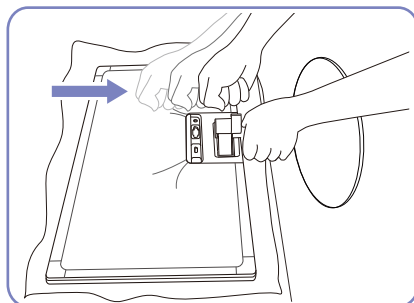

Jednou rukou přidržíte hrdlo stojanu a sevřenou pěstí druhé ruky udeřte do horní části základny stojanu ve směru šipky a uvolněte tak základnu stojanu.

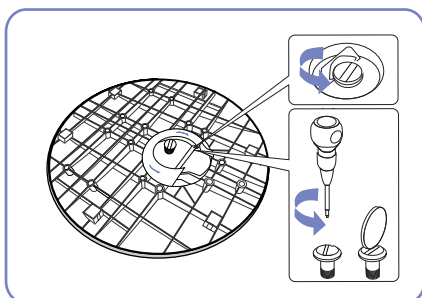

Otočte spojovacím šroubem v dolní části stojanu a stojan oddělte.

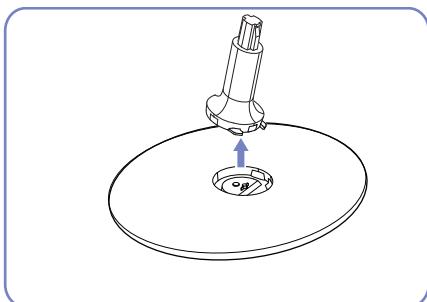


Vytáhněte konektor stojanu ze stojanu vytažením ve směru šipky znázorněné na obrázku.

1.4.3 Nastavení sklonu monitoru




Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.

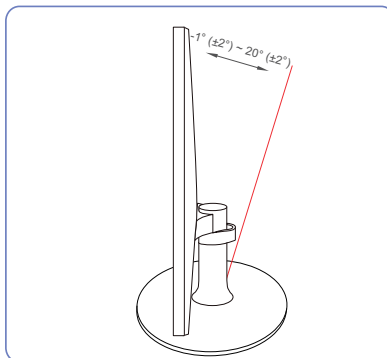

- Pomocí této možnosti můžete nastavit sklon monitoru.
- Uchopte dolní část výrobku a opatrně nastavte náklon.

1.4.4 Zámek proti krádeži

Zámek proti krádeži umožňuje výrobek zabezpečit při použití na veřejných místech. Tvar a zajišťovací mechanismus zámku je závislý na výrobci. Pokyny k použití naleznete v příručce dodávané se zámkem. Uzamykací zařízení se prodává samostatně.

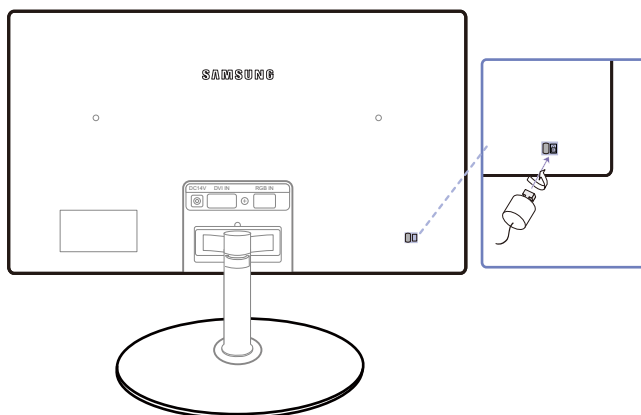

Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.


Postup instalace zámku:

- 1 Upevněte lanko zámku k těžkému předmětu, jako je například stůl.
- 2 Protáhněte jeden konec lanka okem na druhé straně lanka.
- 3 Vložte Kensingtonský zámek do bezpečnostního slotu na zadní straně displeje.
- 4 Uzamkněte zámek.



- Zámek je třeba koupit zvlášť.
- Pokyny k použití naleznete v příručce dodávané se zámkem.
- Zámky proti krádeži je možné zakoupit u prodejců elektroniky nebo výpočetní techniky.

2.1 Před připojením

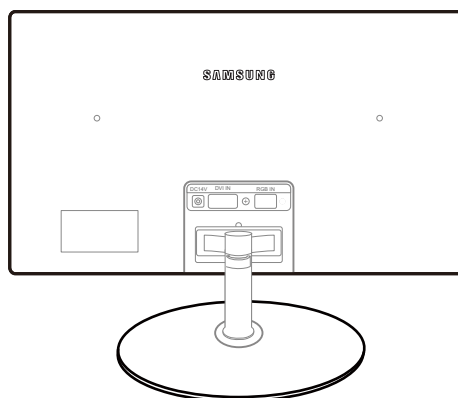

2.1.1 Kontrolní opatření před připojením

- Před připojením vstupního zařízení si přečtěte příručku dodávanou se zařízením. Počet portů a jejich umístění na vstupním zařízení se může u různých zařízení lišit.
- Napájecí kabel připojte až po zapojení všech ostatních kabelů. Zapojení napájecího kabelu během připojování zařízení může způsobit poškození výrobku.
- Zjistěte si typy portů na zadní straně výrobku, který chcete připojit.
- Dostupné konektory se mohou lišit podle typu výrobku.

2.2 Připojení a používání počítače

Použijte připojení vhodné pro váš počítač.




Dostupné konektory a kabely se mohou u různých výrobků lišit.

2.2.1 Připojení pomocí kabelu D-SUB (analogový typ)



Připojte všechny ostatní kabely a teprve potom připojte napájecí kabel.

Ujistěte se, že nejprve připojíte zdrojové zařízení a teprve potom napájecí kabel.

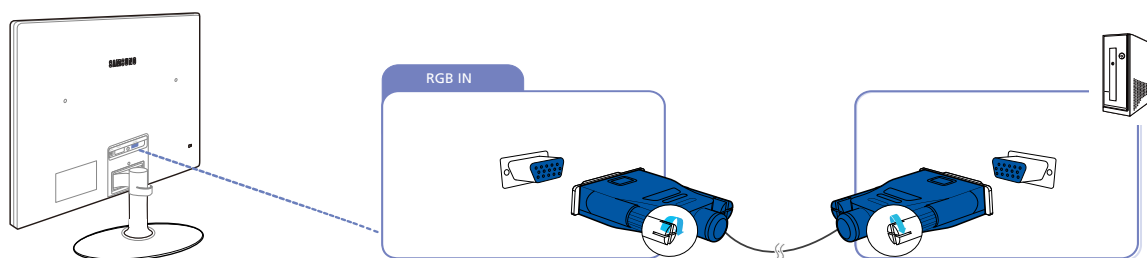

- 1 Pomocí kabelu D-Sub propojte konektor [RGB IN] na zadní straně výrobku a konektor RGB v počítači.
- 2 Připojte stejnosměrný napájecí adaptér k výrobku a do elektrické zásuvky. Pak zapněte napájení tlačítkem na počítači.
- 3 Změňte nastavení vstupního zdroje na **Analog** pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ, pokud není vstupní zdroj nastaven.




Dostupné konektory se mohou lišit podle typu výrobku.

2.2.2 Připojení pomocí kabelu DVI "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"



Připojte všechny ostatní kabely a teprve potom připojte napájecí kabel.

Ujistěte se, že nejprve připojíte zdrojové zařízení a teprve potom napájecí kabel.

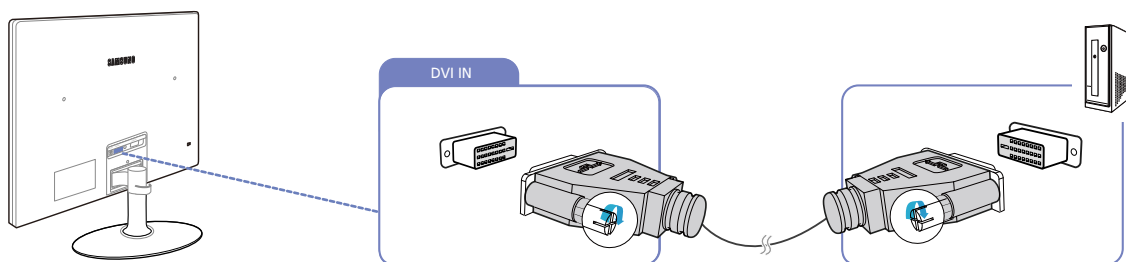

- 1 Pomocí kabelu DVI propojte konektor [DVI IN] na zadní straně výrobku a konektor DVI v počítači.
- 2 Připojte stejnosměrný napájecí adaptér k výrobku a do elektrické zásuvky. Pak zapněte napájení tlačítkem na počítači.
- 3 Změňte nastavení vstupního zdroje na **DVI** pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ, pokud není vstupní zdroj nastaven.




Dostupné konektory se mohou lišit podle typu výrobku.

2.2.3 Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"



Připojte všechny ostatní kabely a teprve potom připojte napájecí kabel.

Ujistěte se, že nejprve připojíte zdrojové zařízení a teprve potom napájecí kabel.

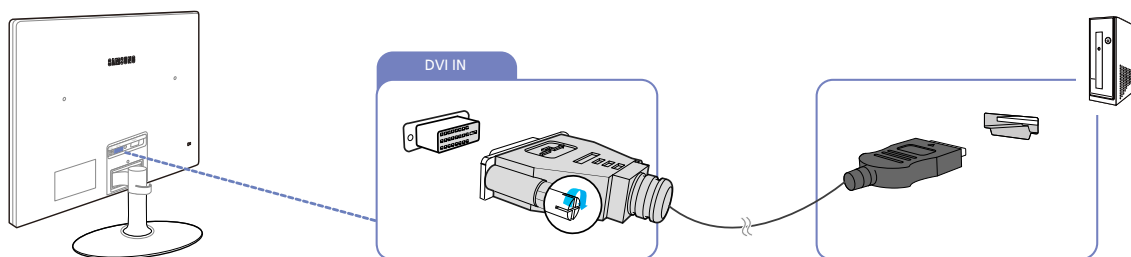

- 1 Připojte kabel DVI-HDMI ke konektoru [DVI IN] na zadní straně výrobku a ke konektoru HDMI v počítači.
- 2 Připojte stejnosměrný napájecí adaptér k výrobku a do elektrické zásuvky. Pak zapněte napájení tlačítkem na počítači.
- 3 Změňte nastavení vstupního zdroje na **DVI** pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ, pokud není vstupní zdroj nastaven.




Dostupné konektory se mohou lišit podle typu výrobku.

2.2.4 Připojení pomocí kabelu HDMI "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"



Připojte všechny ostatní kabely a teprve potom připojte napájecí kabel.

Ujistěte se, že nejprve připojíte zdrojové zařízení a teprve potom napájecí kabel.

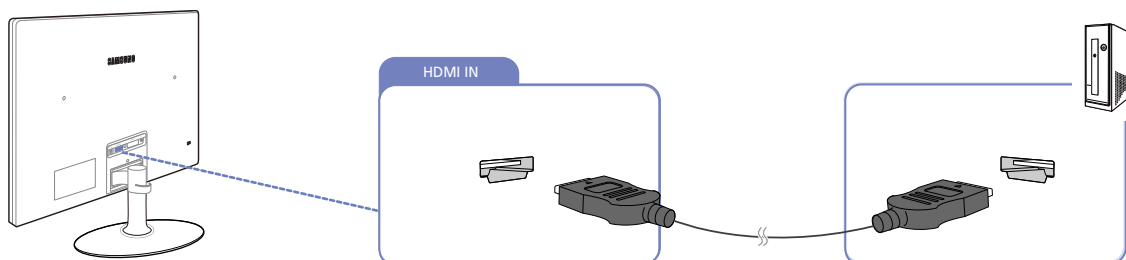

- 1 Připojte kabel HDMI ke konektoru [HDMI IN] na zadní straně výrobku a ke konektoru HDMI v počítači.
- 2 Připojte stejnosměrný napájecí adaptér k výrobku a do elektrické zásuvky. Pak zapněte napájení tlačítkem na počítači.
- 3 Změňte nastavení vstupního zdroje na **HDMI** pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ, pokud není vstupní zdroj nastaven.




Dostupné konektory se mohou lišit podle typu výrobku.

2.2.5 Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"



Připojte všechny ostatní kabely a teprve potom připojte napájecí kabel.

Ujistěte se, že nejprve připojíte zdrojové zařízení a teprve potom napájecí kabel.

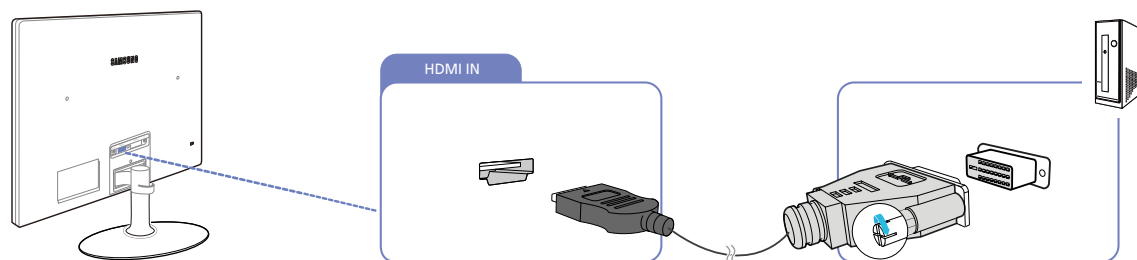

- 1 Připojte kabel HDMI-DVI ke konektoru [HDMI IN] na zadní straně výrobku a ke konektoru DVI v počítači.
- 2 Připojte stejnosměrný napájecí adaptér k výrobku a do elektrické zásuvky. Pak zapněte napájení tlačítkem na počítači.
- 3 Změňte nastavení vstupního zdroje na **HDMI** pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ, pokud není vstupní zdroj nastaven.




Dostupné konektory se mohou lišit podle typu výrobku.

2.2.6 Připojení sluchátek "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"



Připojte všechny ostatní kabely a teprve potom připojte napájecí kabel.

Ujistěte se, že nejprve připojíte zdrojové zařízení a teprve potom napájecí kabel.

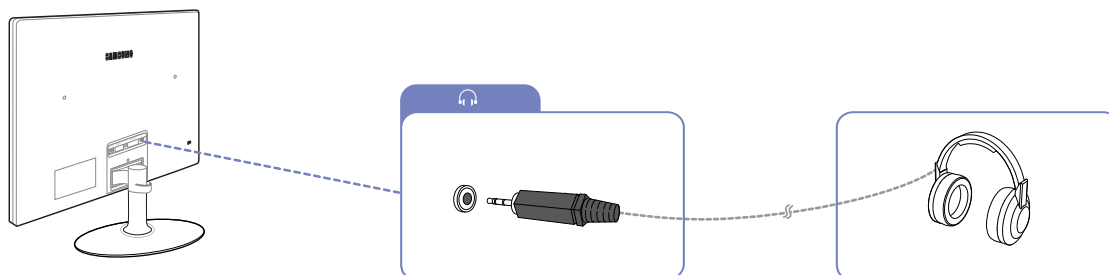

1 Připojte výstupní zvukové zařízení, např. sluchátka, k portu [🎧] na výrobku.




- Tato funkce je dostupná pouze v režimu **HDMI**.
- Zvuk uslyšíte pouze při použití kabelu HDMI–HDMI.
- Dostupné konektory se mohou lišit podle typu výrobku.

2.2.7 Připojení napájení


- Připojte napájecí adaptér ke konektoru [DC14V] na zadní straně výrobku. Připojte napájecí kabel k stejnosměrnému napájecímu adaptéru.

Následně připojte stejnosměrný napájecí adaptér k výrobku. Připojte napájecí kabel do síťové zásuvky.

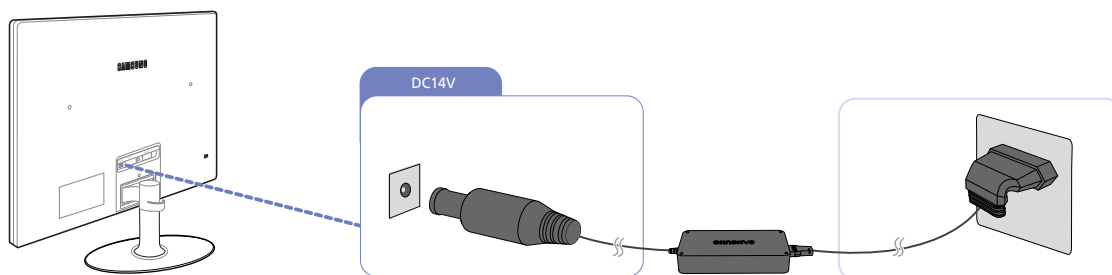

Výstupní napětí se přepne automaticky.


2.2.8 Uspořádání připojených kabelů

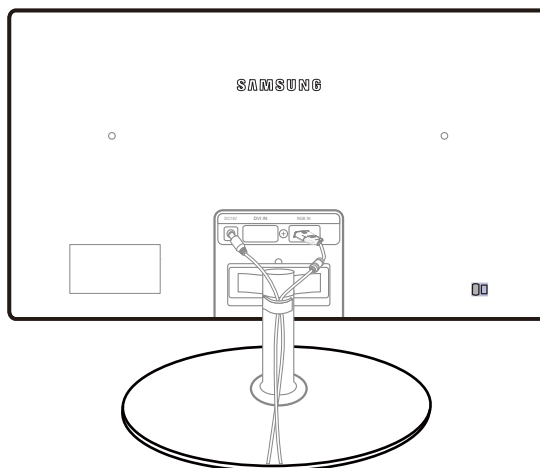


2.2.9 Změna nastavení zvuku v systému Windows

Ovládací panely → Zvuk → Reproduktory → Nastavení reproduktorů


1

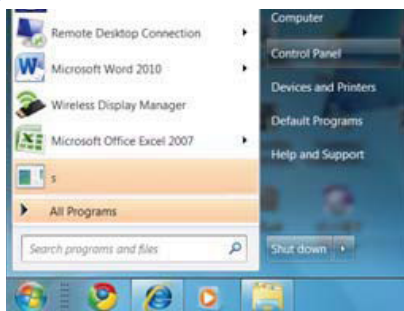


2

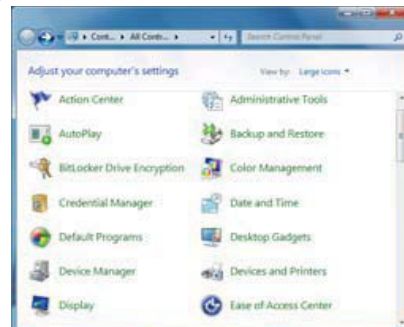

3

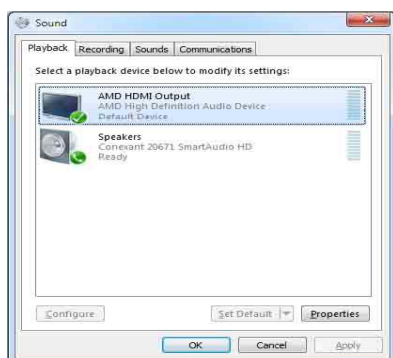

4

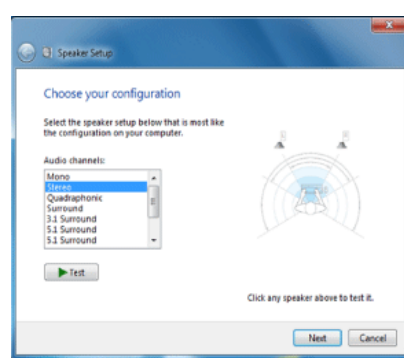


2.2.10 Instalace ovladače



- Nastavení optimálního rozlišení a frekvence monitoru zajistíte instalací příslušného ovladače zařízení.
- Instalace ovladače je obsažena na disku CD, který je součástí dodávky výrobku.
- Pokud je dodaný soubor poškozený, navštivte domovskou stránku společnosti Samsung (<http://www.samsung.com>) a soubor si stáhněte.

- 1 Do jednotky CD-ROM vložte disk CD s uživatelskou příručkou k výrobku.
- 2 Klikněte na tlačítko "Windows Driver".
- 3 Podle pokynů na obrazovce proveďte instalaci.
- 4 V seznamu modelů vyberte svůj model výrobku.

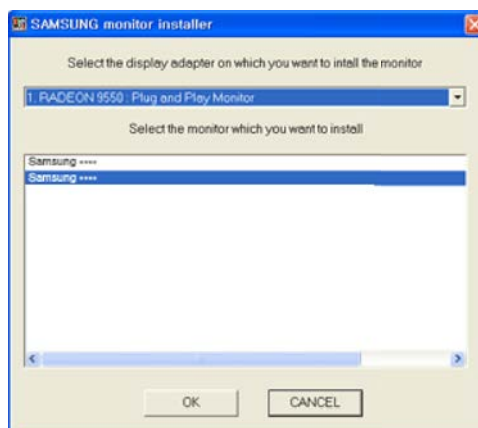

- 5 Přejděte do nabídky Vlastnosti zobrazení a zkontrolujte, zda je nastaveno optimální rozlišení a obnovovací frekvence.

Další informace naleznete v dokumentaci k systému Windows.

2.2.11 Nastavení optimálního rozlišení

Při prvním zapnutí monitoru po zakoupení se zobrazí informační zpráva o nastavení optimálního rozlišení.

Vyberte jazyk a změňte rozlišení na optimální hodnotu.



1 Vyberte jazyk pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ. Dále stiskněte tlačítko JOG.

2 Chcete-li skrýt informační zprávu, stiskněte tlačítko JOG.



- Pokud není vybráno optimální rozlišení, zpráva se zobrazí až třikrát po určitou dobu, a to i v případě, že dojde k vypnutí a opětovnému zapnutí monitoru.
- Optimální rozlišení lze vybrat v **Ovládacích panelech** vašeho počítače.




2.2.12 Změna rozlišení pomocí počítače



- Z nabídky Ovládací panely počítače nastavte rozlišení a obnovovací frekvenci poskytující optimální kvalitu zobrazení.
- Kvalita obrazu monitorů TFT-LCD se sníží, pokud nejsou nastaveny na optimální rozlišení.


Změna rozlišení v systému Windows XP


Rozlišení změníte v nabídce **Ovládací panely** → **Zobrazení** → **Nastavení**.

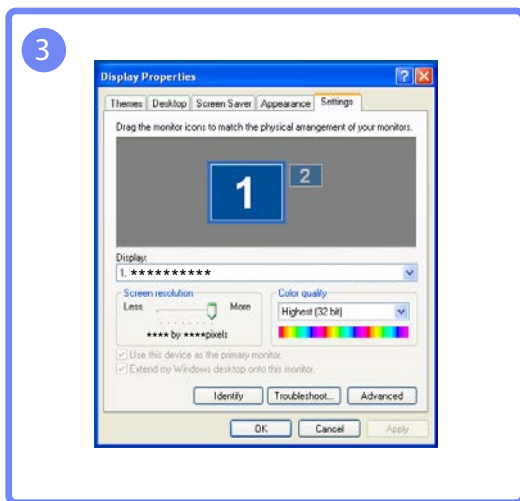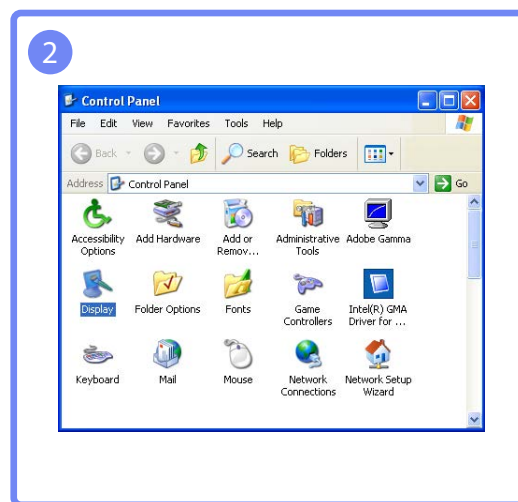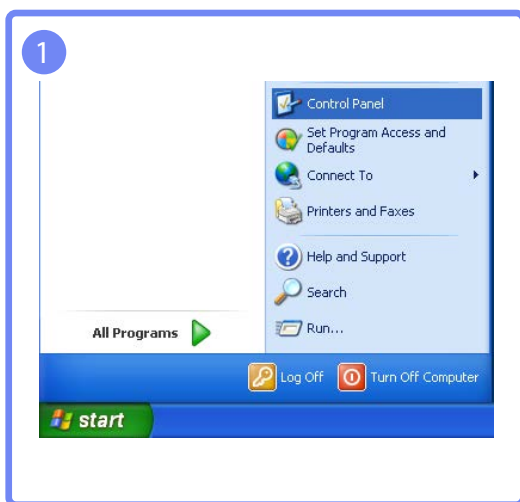



Změna rozlišení v systému Windows Vista

Přejděte na **Ovládací panely** → **Individuální nastavení** → **Nastavení zobrazení** a proveďte změnu rozlišení.

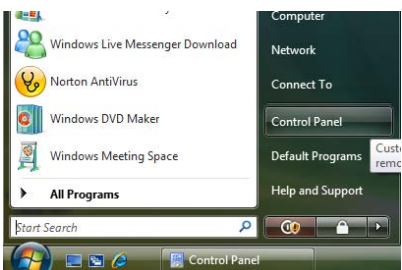1


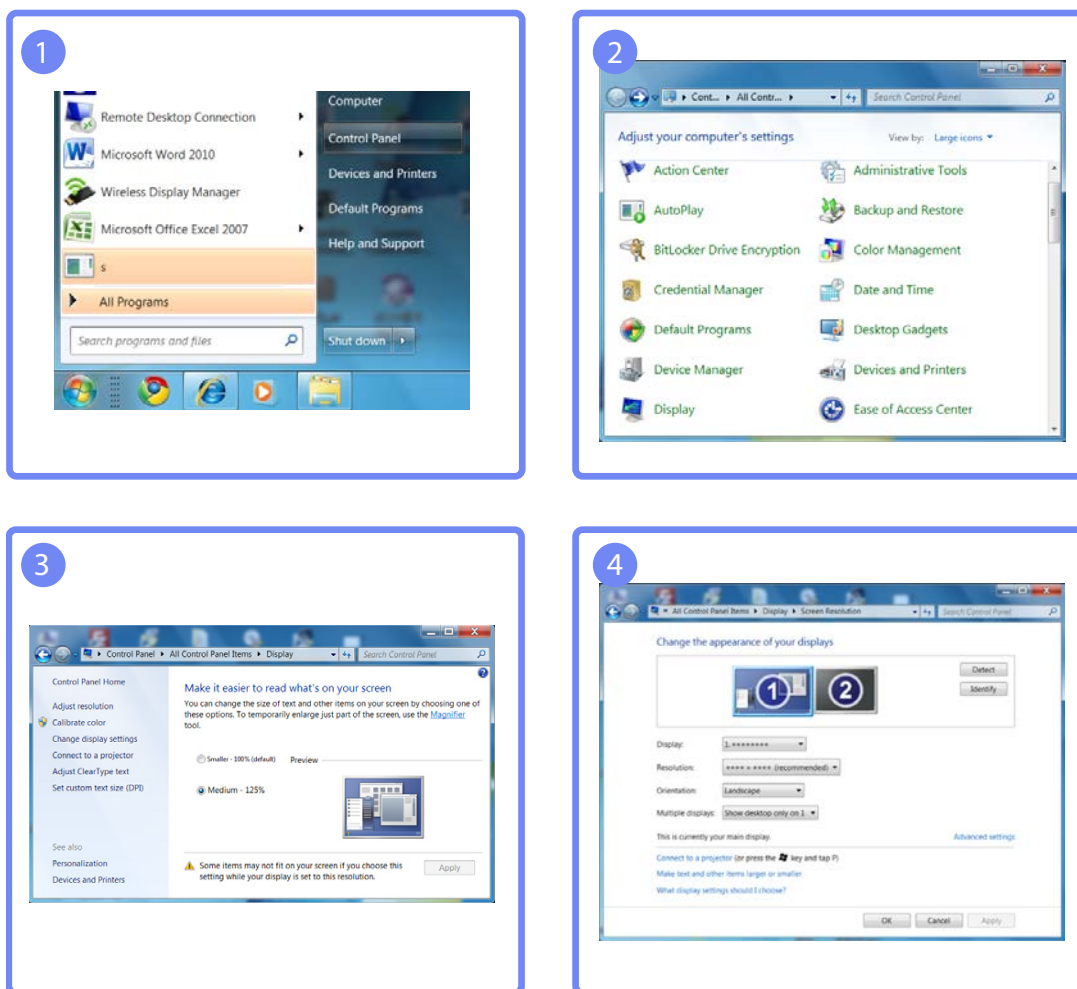
2

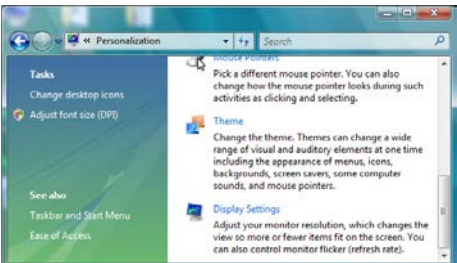
3


4


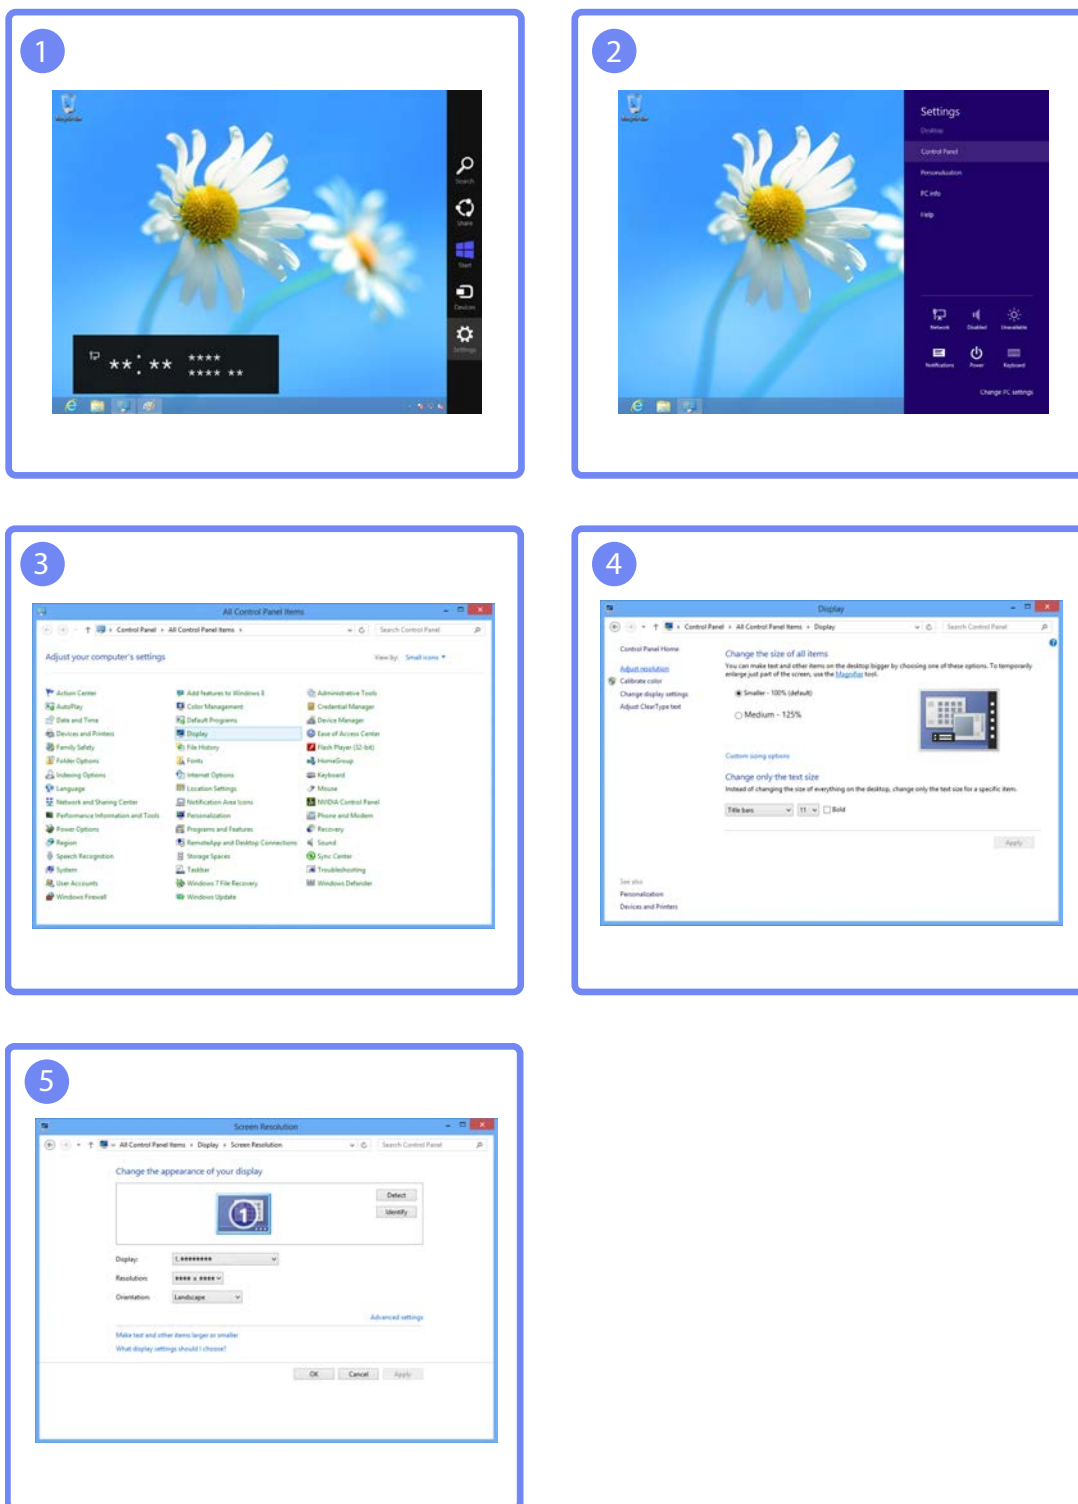
Změna rozlišení v systému Windows 7

Přejděte na **Ovládací panely** → **Zobrazení** → **Rozlišení zobrazení** a proveďte změnu rozlišení.



Změna rozlišení v systému Windows 8

Přejděte na **Nastavení** → **Ovládací panely** → **Zobrazení** → **Rozlišení zobrazení** a proveďte změnu rozlišení.



Nastavení obrazovky "(S19C350NW)"

Nakonfigurujte nastavení obrazovky, jako je například jas.

Při konfiguraci nastavení obrazovky můžete získat pomoc prostřednictvím lišty nápovědy. Lze ji najít v dolní části nabídky.

3.1 Brightness

Nastavení celkového jasu obrazu. (Rozsah: 0~100)


Čím vyšší bude hodnota jasu, tím bude obraz světlejší.



- Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce **SAMSUNG MAGIC Bright** nastavena na režim **Dynamic Contrast**.
- Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní funkce **Eco Saving**.

3.1.1 Nastavení možnosti Brightness

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PICTURE** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Brightness** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

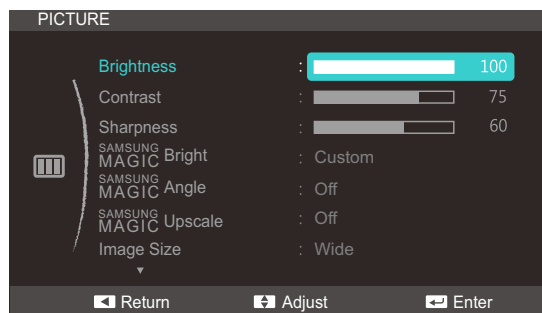

- 4 Nastavte funkci **Brightness** pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ.
- 5 Vybraná položka se použije.

3.2 Contrast


Nastavení kontrastu mezi objekty a pozadím (Rozsah: 0~100)


Čím vyšší bude hodnota kontrastu, tím budou objekty na obrazovce zřetelnější.



Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce **SAMSUNG MAGIC Bright** v režimu **Cinema** nebo **Dynamic Contrast**.

3.2.1 Konfigurace hodnoty Contrast

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PICTURE** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Contrast** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

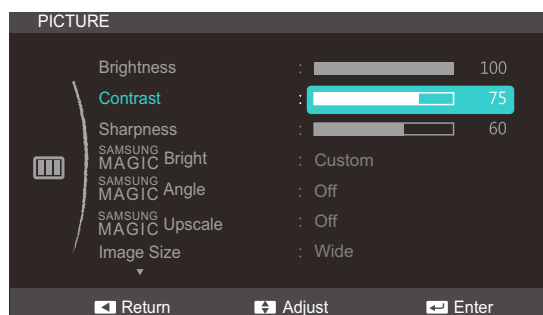

- 4 Nastavte funkci **Contrast** pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ.
- 5 Vybraná položka se použije.

3.3 Sharpness

Zvýrazňuje nebo rozmazává obrysy objektů (Rozsah: 0~100)


Čím bude hodnota vyšší, tím budou obrysy objektů výraznější.



- Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce **SAMSUNG MAGIC Bright** v režimu **Cinema** nebo **Dynamic Contrast**.
- Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce **SAMSUNG MAGIC Upscale** v režimu **Mode1** nebo **Mode2**.

3.3.1 Konfigurace hodnoty Sharpness

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PICTURE** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Sharpness** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

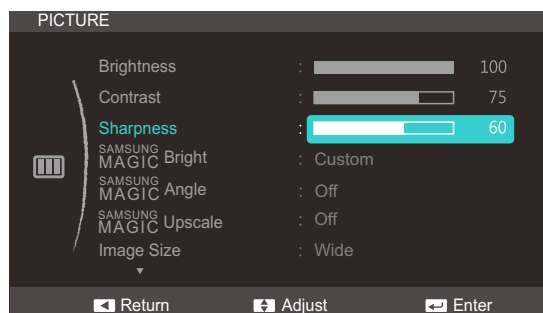

- 4 Nastavte funkci **Sharpness** pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ.
- 5 Vybraná položka se použije.

3.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Tato nabídka poskytuje optimální kvalitu obrazu vhodnou pro prostředí, kde bude výrobek používán.




- Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní funkce **Eco Saving**.
- Tato nabídka není k dispozici, pokud je povoleno **SAMSUNG MAGIC Angle**.

Tato funkce umožňuje nastavit pozorovací úhel, jas a odstín tak, aby odpovídaly vašim předvolbám.

3.4.1 Konfigurace funkce SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PICTURE** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SAMSUNG MAGIC Bright** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

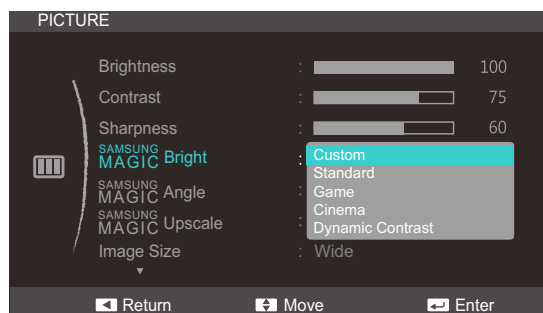

- **Custom:** Podle potřeby přizpůsobte kontrast a jas.
 - **Standard:** Umožňuje získat kvalitu obrazu pro úpravu dokumentů nebo používání Internetu.
 - **Game:** Umožňuje získat kvalitu obrazu vhodnou pro hraní her, které zahrnují řadu grafických efektů a dynamických pohybů.
 - **Cinema:** Umožňuje získat jas a ostrost televizorů vhodných pro sledování videa a obsahu disku DVD.
 - **Dynamic Contrast:** Umožňuje získat vyvážený jas prostřednictvím automatického nastavení kontrastu.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
 - 5 Vybraná položka se použije.

3.5 SAMSUNG MAGIC Angle

SAMSUNG MAGIC Angle vám umožňuje nakonfigurovat nastavení tak, abyste docílili optimální kvality obrazu vzhledem k vašemu úhlu zobrazení.





Tato možnost není k dispozici, pokud je **SAMSUNG MAGIC Bright** v režimu **Cinema** nebo **Dynamic Contrast**.

Tato funkce umožňuje nastavit pozorovací úhel, jas a odstín tak, aby odpovídaly vašim předvolbám.

3.5.1 Konfigurace funkce SAMSUNG MAGIC Angle

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PICTURE** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SAMSUNG MAGIC Angle** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

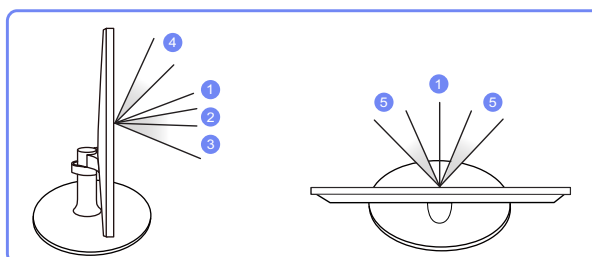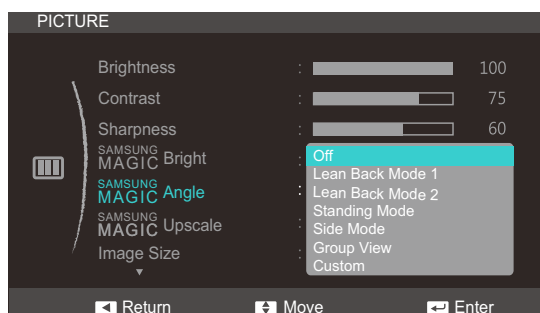

- **Off** ①: Tuto možnost vyberte, chcete-li sledovat obraz přímo před monitorem.
- **Lean Back Mode 1** ②: Tuto možnost vyberte, chcete-li sledovat obraz poněkud níže, než je umístěn monitor.
- **Lean Back Mode 2** ③: Tuto možnost vyberte, chcete-li sledovat obraz z místa umístěného níže než u režimu Lean Back Mode 1.
- **Standing Mode** ④: Tuto možnost vyberte, chcete-li sledovat obraz výše, než je umístěn monitor.
- **Side Mode** ⑤: Tuto možnost vyberte, chcete-li sledovat obraz ze strany monitoru.
- **Group View**: Tuto možnost vyberte pro více než jednoho pozorovatele, který sleduje obraz z míst ①, ④ a ⑤.

- **Custom:** Pokud vyberete možnost **Custom**, bude ve výchozím nastavení použit režim **Lean Back Mode 1**.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
 - 5 Vybraná položka se použije.

3.6 SAMSUNG MAGIC Upscale


Funkce **SAMSUNG MAGIC Upscale** slouží ke zvýšení úrovně detailů a živosti obrazu.



- Účinek funkce je patrnější u obrázků s malým rozlišením.
- Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce **SAMSUNG MAGIC Bright** v režimu **Cinema** nebo **Dynamic Contrast**.

3.6.1 Konfigurace funkce SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PICTURE** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SAMSUNG MAGIC Upscale** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

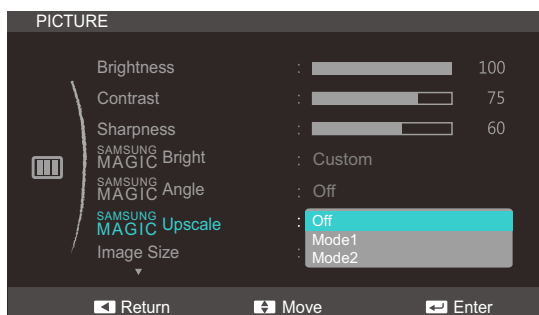

V porovnání s režimy **Mode1**, **Mode2** má větší účinek.


- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
- 5 Vybraná položka se použije.

3.7 Image Size

Umožňuje změnit velikost obrazu.

3.7.1 Změna Image Size

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PICTURE** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Image Size** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

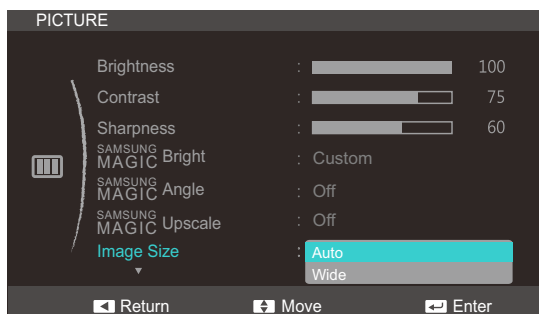

- **Auto:** Obraz se zobrazuje s poměrem stran odpovídajícím vstupnímu zdroji.
 - **Wide:** Obraz se zobrazuje na celou obrazovku bez ohledu na poměr stran vstupního zdroje.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
 - 5 Vybraná položka se použije.

3.8 H-Position a V-Position


H-Position: Přesune obraz doleva nebo doprava.


V-Position: Posuňte obrazovku nahoru nebo dolů.



Tato nabídka je k dispozici v režimu **Analog**.

3.8.1 Konfigurace funkce H-Position a V-Position

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PICTURE** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na položku **H-Position** nebo **V-Position** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

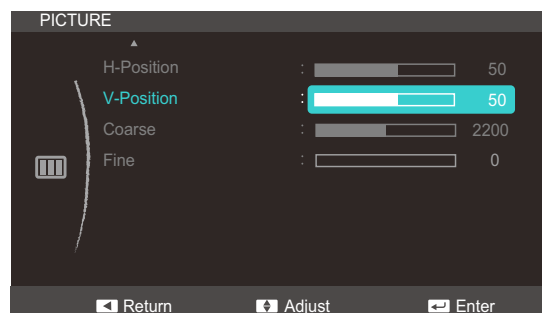

- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ nastavte hodnotu položky **H-Position** nebo **V-Position** a stiskněte tlačítko JOG.
- 5 Vybraná položka se použije.


3.9 Coarse


Nastavte frekvenci obrazovky.



K dispozici pouze v režimu **Analog**.

3.9.1 Nastavení hodnoty Coarse

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PICTURE** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Coarse** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

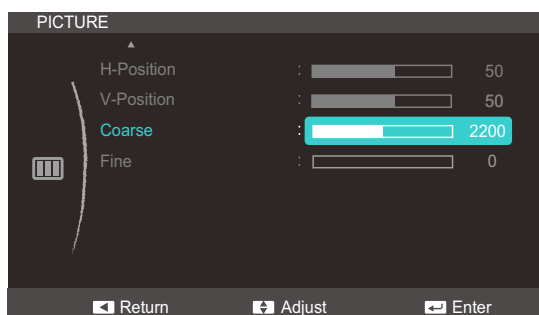

- 4 Nastavte funkci **Coarse** pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ.
- 5 Vybraná položka se použije.


3.10 Fine


Jemným doladěním obrazovky získáte živý obraz.



K dispozici pouze v režimu **Analog**.

3.10.1 Nastavení hodnoty Fine

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PICTURE** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Fine** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

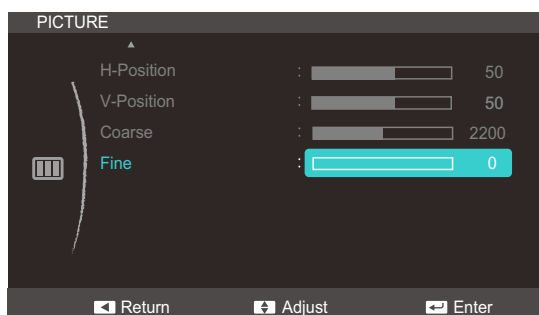

- 4 Nastavte funkci **Fine** pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ.
- 5 Vybraná položka se použije.

Nastavení obrazovky "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

Nakonfigurujte nastavení obrazovky, jako je například jas.

Při konfiguraci nastavení obrazovky můžete získat pomoc prostřednictvím lišty nápovědy. Lze ji najít v dolní části nabídky.

4.1 Brightness

Nastavení celkového jasů obrazu. (Rozsah: 0~100)


Čím vyšší bude hodnota jasů, tím bude obraz světlejší.



- Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce **SAMSUNG MAGIC Bright** nastavena na režim **Dynamic Contrast**.
- Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní funkce **Eco Saving**.

4.1.1 Nastavení možnosti Brightness

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PICTURE** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Brightness** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

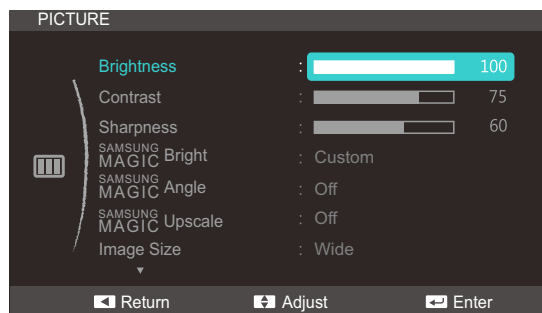

- 4 Nastavte funkci **Brightness** pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ.
- 5 Vybraná položka se použije.

4.2 Contrast

Nastavení kontrastu mezi objekty a pozadím (Rozsah: 0~100)


Čím vyšší bude hodnota kontrastu, tím budou objekty na obrazovce zřetelnější.



Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce **SAMSUNG MAGIC Bright** v režimu **Cinema** nebo **Dynamic Contrast**.

4.2.1 Konfigurace hodnoty Contrast

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PICTURE** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Contrast** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

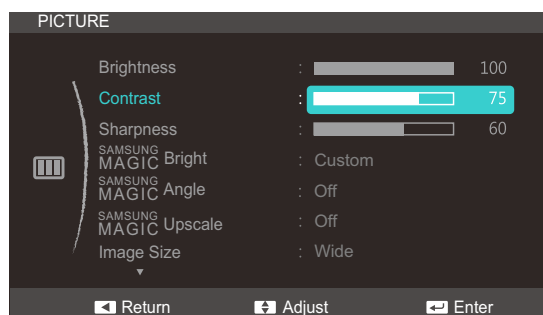

- 4 Nastavte funkci **Contrast** pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ.
- 5 Vybraná položka se použije.

4.3 Sharpness

Zvýrazňuje nebo rozmazává obrysy objektů (Rozsah: 0~100)


Čím bude hodnota vyšší, tím budou obrysy objektů výraznější.



- Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce **SAMSUNG MAGIC Bright** v režimu **Cinema** nebo **Dynamic Contrast**.
- Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce **SAMSUNG MAGIC Upscale** v režimu **Mode1** nebo **Mode2**.

4.3.1 Konfigurace hodnoty Sharpness

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PICTURE** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Sharpness** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

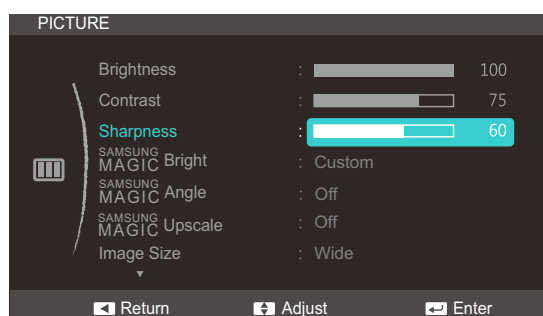

- 4 Nastavte funkci **Sharpness** pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ.
- 5 Vybraná položka se použije.

4.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Tato nabídka poskytuje optimální kvalitu obrazu vhodnou pro prostředí, kde bude výrobek používán.




- Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní funkce **Eco Saving**.
- Tato nabídka není k dispozici, pokud je povoleno **SAMSUNG MAGIC Angle**.

Tato funkce umožňuje nastavit pozorovací úhel, jas a odstín tak, aby odpovídaly vašim předvolbám.

4.4.1 Konfigurace funkce SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PICTURE** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SAMSUNG MAGIC Bright** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

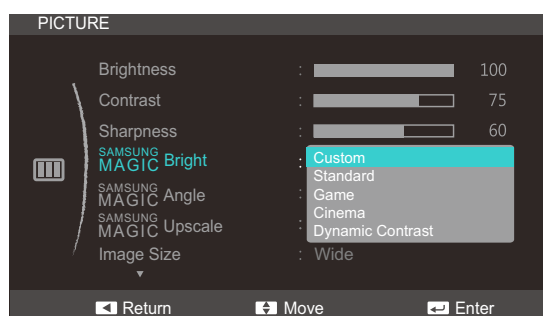

- **Custom:** Podle potřeby přizpůsobte kontrast a jas.
 - **Standard:** Umožňuje získat kvalitu obrazu pro úpravu dokumentů nebo používání Internetu.
 - **Game:** Umožňuje získat kvalitu obrazu vhodnou pro hraní her, které zahrnují řadu grafických efektů a dynamických pohybů.
 - **Cinema:** Umožňuje získat jas a ostrost televizorů vhodných pro sledování videa a obsahu disku DVD.
 - **Dynamic Contrast:** Umožňuje získat vyvážený jas prostřednictvím automatického nastavení kontrastu.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
 - 5 Vybraná položka se použije.

4.5 SAMSUNG MAGIC Angle

SAMSUNG MAGIC Angle vám umožňuje nakonfigurovat nastavení tak, abyste docílili optimální kvality obrazu vzhledem k vašemu úhlu zobrazení.





Tato možnost není k dispozici, pokud je **SAMSUNG MAGIC Bright** v režimu **Cinema** nebo **Dynamic Contrast**.

Tato funkce umožňuje nastavit pozorovací úhel, jas a odstín tak, aby odpovídaly vašim předvolbám.

4.5.1 Konfigurace funkce SAMSUNG MAGIC Angle

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PICTURE** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SAMSUNG MAGIC Angle** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

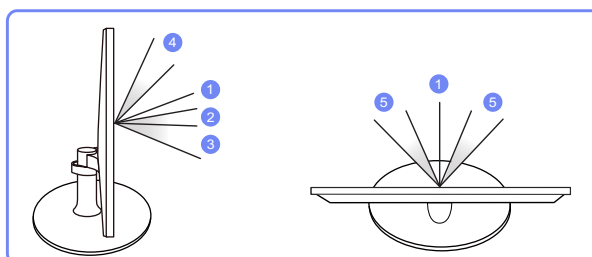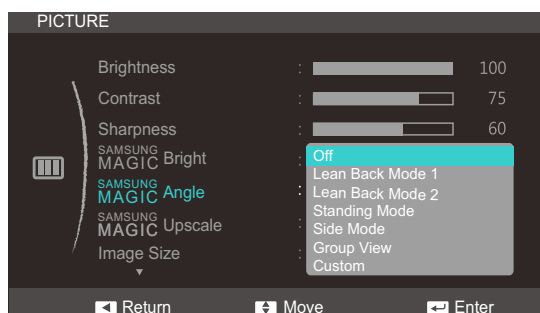

- **Off** ①: Tuto možnost vyberte, chcete-li sledovat obraz přímo před monitorem.
- **Lean Back Mode 1** ②: Tuto možnost vyberte, chcete-li sledovat obraz poněkud níže, než je umístěn monitor.
- **Lean Back Mode 2** ③: Tuto možnost vyberte, chcete-li sledovat obraz z místa umístěného níže než u režimu Lean Back Mode 1.
- **Standing Mode** ④: Tuto možnost vyberte, chcete-li sledovat obraz výše, než je umístěn monitor.
- **Side Mode** ⑤: Tuto možnost vyberte, chcete-li sledovat obraz ze strany monitoru.
- **Group View**: Tuto možnost vyberte pro více než jednoho pozorovatele, který sleduje obraz z míst ①, ④ a ⑤.

Nastavení obrazovky "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

- **Custom:** Pokud vyberete možnost **Custom**, bude ve výchozím nastavení použit režim **Lean Back Mode 1**.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
 - 5 Vybraná položka se použije.


4.6 SAMSUNG MAGIC Upscale


Funkce **SAMSUNG MAGIC Upscale** slouží ke zvýšení úrovně detailů a živosti obrazu.



- Účinek funkce je patrnější u obrázků s malým rozlišením.
- Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce **SAMSUNG MAGIC Bright** v režimu **Cinema** nebo **Dynamic Contrast**.

4.6.1 Konfigurace funkce SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PICTURE** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SAMSUNG MAGIC Upscale** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

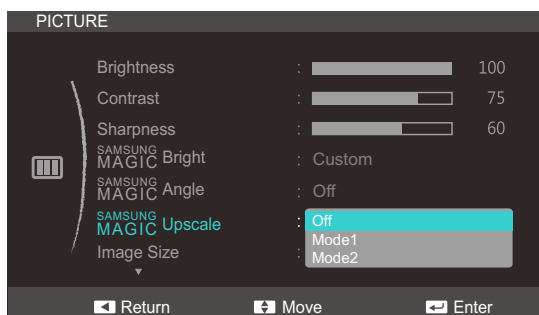

V porovnání s režimy **Mode1**, **Mode2** má větší účinek.

- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
- 5 Vybraná položka se použije.


4.7 Image Size

Umožňuje změnit velikost obrazu.

4.7.1 Změna Image Size

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PICTURE** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Image Size** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

V režimu **PC**

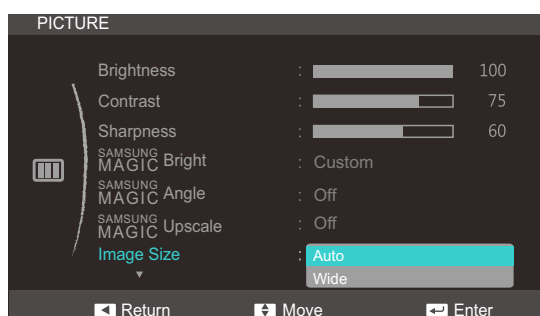

- **Auto**: Obraz se zobrazuje s poměrem stran odpovídajícím vstupnímu zdroji.
- **Wide**: Obraz se zobrazuje na celou obrazovku bez ohledu na poměr stran vstupního zdroje.

V režimu **AV**



- **4:3**: Zobrazí obraz v poměru 4:3. Vhodné pro videa a standardní vysílání.
- **16:9**: Zobrazí obraz v poměru 16:9.
- **Screen Fit**: Obraz se zobrazuje v původním poměru 16:9 bez oříznutí.



- Změnu velikosti obrazovky lze provést po splnění následujících podmínek.
- Tato funkce nemusí být v závislosti na konektorech monitoru podporována.
 - Zařízení s digitálním výstupem je připojeno pomocí kabelu DVI nebo HDMI-DVI.
 - Vstupní signál je 480p, 576p, 720p nebo 1080p a monitor může zobrazovat normálně. (Některé modely nepodporují všechny uvedené signály.)

- ▣ Tyto možnosti lze nastavit pouze v případě, že je externí vstup připojen prostřednictvím portu DVI a položka **PC/AV Mode** je nastavena na hodnotu **AV**.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
- 5 Vybraná položka se použije.

4.8 H-Position a V-Position

H-Position: Přesune obraz doleva nebo doprava.


V-Position: Posuňte obrazovku nahoru nebo dolů.



- Tato nabídka je k dispozici v režimu **Analog**.
- Tato nabídka je k dispozici pouze tehdy, pokud je funkce **Image Size** nastavena na možnost **Screen Fit** v režimu **AV**. Pokud je signál 480P, 576P, 720P nebo 1080P připojen v režimu **AV** a monitor může zobrazovat normálně, vyberte možnost **Screen Fit** a upravte horizontální polohu v 0 až 6 úrovních.

4.8.1 Konfigurace funkce H-Position a V-Position

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PICTURE** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na položku **H-Position** nebo **V-Position** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

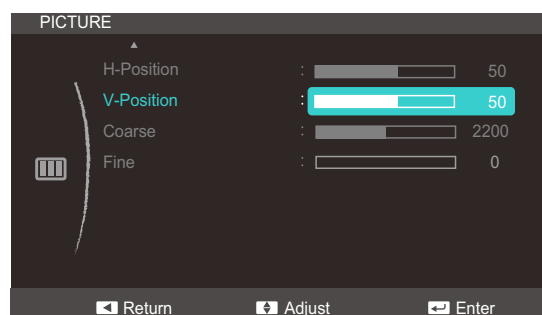

- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ nastavte hodnotu položky **H-Position** nebo **V-Position** a stiskněte tlačítko JOG.
- 5 Vybraná položka se použije.


4.9 Coarse


Nastavte frekvenci obrazovky.



K dispozici pouze v režimu **Analog**.

4.9.1 Nastavení hodnoty Coarse

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PICTURE** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Coarse** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

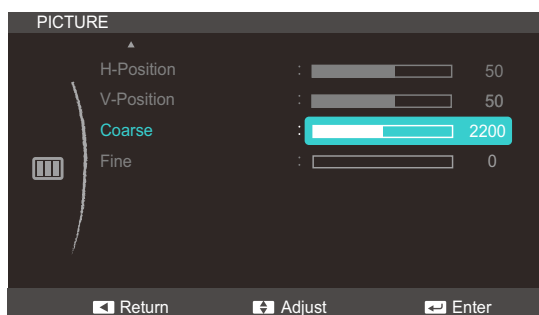

- 4 Nastavte funkci **Coarse** pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ.
- 5 Vybraná položka se použije.


4.10 Fine


Jemným doladěním obrazovky získáte živý obraz.



K dispozici pouze v režimu **Analog**.

4.10.1 Nastavení hodnoty Fine

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PICTURE** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Fine** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

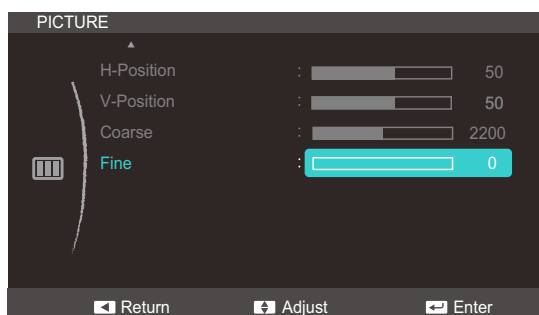

- 4 Nastavte funkci **Fine** pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ.
- 5 Vybraná položka se použije.

Nastavení obrazovky "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

Nakonfiguruje nastavení obrazovky, jako je například jas.

Při konfiguraci nastavení obrazovky můžete získat pomoc prostřednictvím lišty nápovědy. Lze ji najít v dolní části nabídky.

5.1 Brightness

Nastavení celkového jasu obrazu. (Rozsah: 0~100)


Čím vyšší bude hodnota jasu, tím bude obraz světlejší.



- Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce **SAMSUNG MAGIC Bright** nastavena na režim **Dynamic Contrast**.
- Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní funkce **Eco Saving**.

5.1.1 Nastavení možnosti Brightness

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PICTURE** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Brightness** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

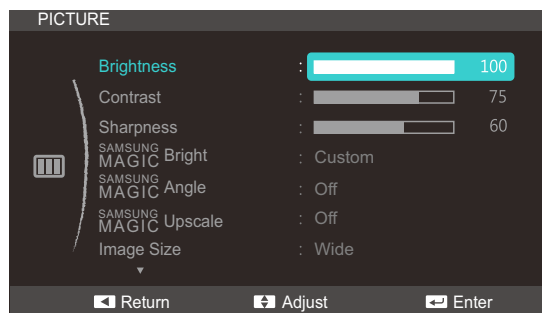

- 4 Nastavte funkci **Brightness** pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ.
- 5 Vybraná položka se použije.

Nastavení obrazovky "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.2 Contrast

Nastavení kontrastu mezi objekty a pozadím (Rozsah: 0~100)


Čím vyšší bude hodnota kontrastu, tím budou objekty na obrazovce zřetelnější.



Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce **SAMSUNG MAGIC Bright** v režimu **Cinema** nebo **Dynamic Contrast**.

5.2.1 Konfigurace hodnoty Contrast

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PICTURE** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Contrast** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

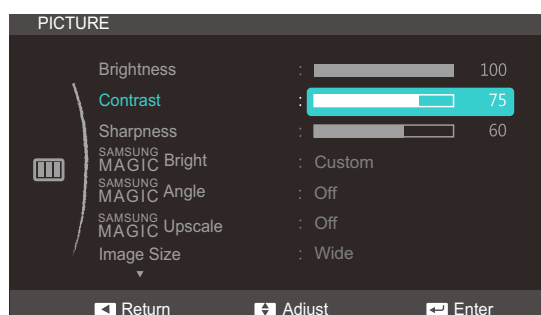

- 4 Nastavte funkci **Contrast** pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ.
- 5 Vybraná položka se použije.

Nastavení obrazovky "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.3 Sharpness

Zvýrazňuje nebo rozmazává obrysy objektů (Rozsah: 0~100)


Čím bude hodnota vyšší, tím budou obrysy objektů výraznější.



- Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce **SAMSUNG MAGIC Bright** v režimu **Cinema** nebo **Dynamic Contrast**.
- Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce **SAMSUNG MAGIC Upscale** v režimu **Mode1** nebo **Mode2**.

5.3.1 Konfigurace hodnoty Sharpness

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PICTURE** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Sharpness** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

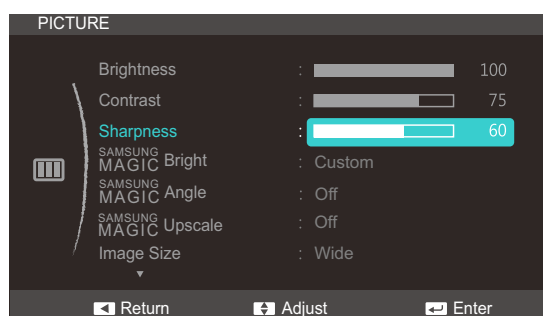

- 4 Nastavte funkci **Sharpness** pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ.
- 5 Vybraná položka se použije.

Nastavení obrazovky "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Tato nabídka poskytuje optimální kvalitu obrazu vhodnou pro prostředí, kde bude výrobek používán.




- Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní funkce **Eco Saving**.
- Tato nabídka není k dispozici, pokud je povoleno **SAMSUNG MAGIC Angle**.


Tato funkce umožňuje nastavit pozorovací úhel, jas a odstín tak, aby odpovídaly vašim předvolbám.

5.4.1 Konfigurace funkce SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PICTURE** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SAMSUNG MAGIC Bright** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

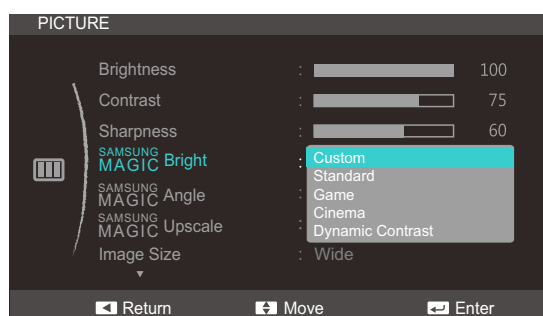

- **Custom:** Podle potřeby přizpůsobte kontrast a jas.
- **Standard:** Umožňuje získat kvalitu obrazu pro úpravu dokumentů nebo používání Internetu.
- **Game:** Umožňuje získat kvalitu obrazu vhodnou pro hraní her, které zahrnují řadu grafických efektů a dynamických pohybů.
- **Cinema:** Umožňuje získat jas a ostrost televizorů vhodných pro sledování videa a obsahu disku DVD.
- **Dynamic Contrast:** Umožňuje získat vyvážený jas prostřednictvím automatického nastavení kontrastu.

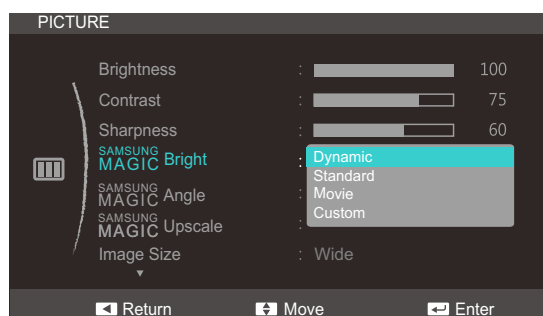

Je-li externí vstup připojen prostřednictvím konektoru HDMI a režim **PC/AV Mode** je nastaven na hodnotu **AV**, bude mít funkce **SAMSUNG MAGIC Bright** k dispozici čtyři automatická nastavení obrazu

Nastavení obrazovky "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

(**Dynamic**, **Standard**, **Movie** a **Custom**), která jsou továrně přednastavena. Můžete zvolit nastavení **Dynamic**, **Standard**, **Movie** nebo **Custom**. Při zvolení možnosti **Custom** je obraz automaticky nastaven podle vašeho vlastního nastavení.

- **Dynamic**: Volbou tohoto nastavení získáte ostřejší obraz než v režimu **Standard**.
- **Standard**: Tento režim zvolte, pokud je okolí jasné. Tento režim také poskytuje ostrý obraz.
- **Movie**: Tento režim zvolte, pokud je okolí tmavé. Režim je energeticky úsporný a šetří vaše oči.
- **Custom**: Tento režim zvolte, pokud chcete nastavit obraz podle vlastní volby.



Tato funkce nemusí být v závislosti na konektorech monitoru podporována.

- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
- 5 Vybraná položka se použije.

Nastavení obrazovky "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.5 SAMSUNG MAGIC Angle

SAMSUNG MAGIC Angle vám umožňuje nakonfigurovat nastavení tak, abyste docílili optimální kvality obrazu vzhledem k vašemu úhlu zobrazení.





Tato možnost není k dispozici, pokud je **SAMSUNG MAGIC Bright** v režimu **Cinema** nebo **Dynamic Contrast**.

Tato funkce umožňuje nastavit pozorovací úhel, jas a odstín tak, aby odpovídaly vašim předvolbám.

5.5.1 Konfigurace funkce SAMSUNG MAGIC Angle

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PICTURE** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SAMSUNG MAGIC Angle** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

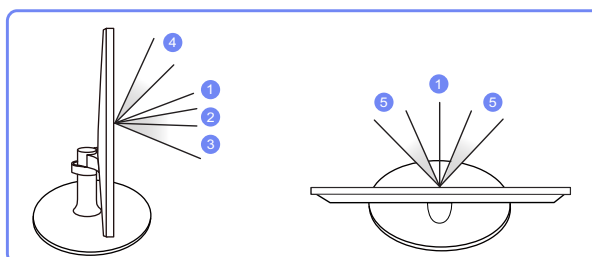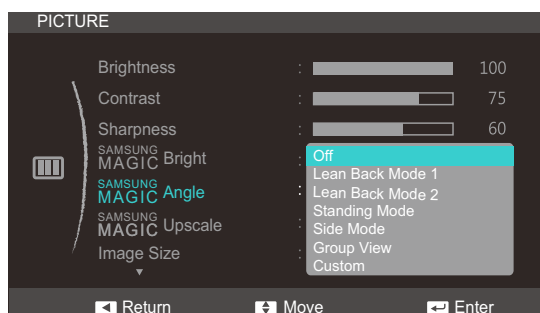

- **Off** ①: Tuto možnost vyberte, chcete-li sledovat obraz přímo před monitorem.
- **Lean Back Mode 1** ②: Tuto možnost vyberte, chcete-li sledovat obraz poněkud níže, než je umístěn monitor.
- **Lean Back Mode 2** ③: Tuto možnost vyberte, chcete-li sledovat obraz z místa umístěného níže než u režimu Lean Back Mode 1.
- **Standing Mode** ④: Tuto možnost vyberte, chcete-li sledovat obraz výše, než je umístěn monitor.
- **Side Mode** ⑤: Tuto možnost vyberte, chcete-li sledovat obraz ze strany monitoru.
- **Group View**: Tuto možnost vyberte pro více než jednoho pozorovatele, který sleduje obraz z míst ①, ④ a ⑤.

Nastavení obrazovky "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

- **Custom:** Pokud vyberete možnost **Custom**, bude ve výchozím nastavení použit režim **Lean Back Mode 1**.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
 - 5 Vybraná položka se použije.

Nastavení obrazovky "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"


5.6 SAMSUNG MAGIC Upscale


Funkce **SAMSUNG MAGIC Upscale** slouží ke zvýšení úrovně detailů a živosti obrazu.



- Účinek funkce je patrnější u obrázků s malým rozlišením.
- Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce **SAMSUNG MAGIC Bright** v režimu **Cinema** nebo **Dynamic Contrast**.

5.6.1 Konfigurace funkce SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PICTURE** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SAMSUNG MAGIC Upscale** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

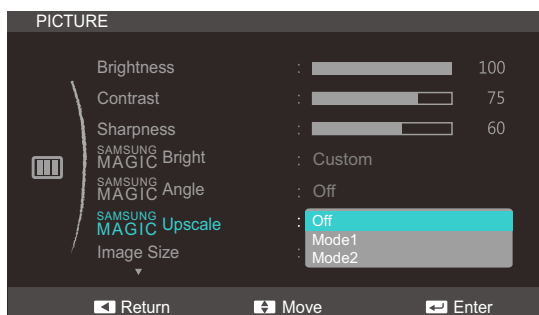

V porovnání s režimy **Mode1**, **Mode2** má větší účinek.

- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
- 5 Vybraná položka se použije.

Nastavení obrazovky "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"


5.7 Image Size

Umožňuje změnit velikost obrazu.

5.7.1 Změna Image Size

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PICTURE** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Image Size** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

V režimu **PC**

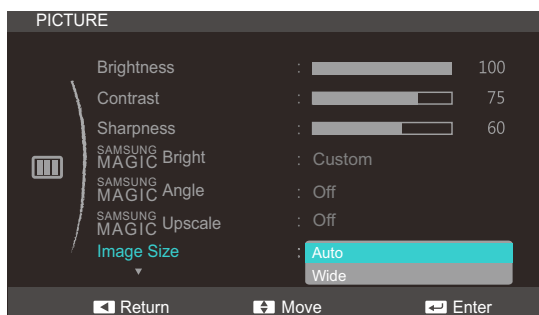

- **Auto**: Obraz se zobrazuje s poměrem stran odpovídajícím vstupnímu zdroji.
- **Wide**: Obraz se zobrazuje na celou obrazovku bez ohledu na poměr stran vstupního zdroje.

V režimu **AV**



- **4:3**: Zobrazí obraz v poměru 4:3. Vhodné pro videa a standardní vysílání.
- **16:9**: Zobrazí obraz v poměru 16:9.
- **Screen Fit**: Obraz se zobrazuje v původním poměru 16:9 bez oříznutí.



- Změnu velikosti obrazovky lze provést po splnění následujících podmínek.
- Tato funkce nemusí být v závislosti na konektorech monitoru podporována.
 - Zařízení s digitálním výstupem je připojeno pomocí kabelu HDMI nebo HDMI-DVI.
 - Vstupní signál je 480p, 576p, 720p nebo 1080p a monitor může zobrazovat normálně. (Některé modely nepodporují všechny uvedené signály.)

Nastavení obrazovky "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

- Tyto možnosti lze nastavit pouze v případě, že je externí vstup připojen prostřednictvím portu HDMI a položka **PC/AV Mode** je nastavena na hodnotu **AV**.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
- 5 Vybraná položka se použije.

Nastavení obrazovky "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.8 HDMI Black Level


Je-li přehrávač DVD nebo set-top box připojen k výrobku prostřednictvím rozhraní HDMI, může v závislosti na připojeném vstupním zařízení docházet ke snižování kvality obrazu (snižování kvality kontrastu/barev, úrovně černé atd.). V takovém případě lze kvalitu obrazu kompenzovat nastavením **HDMI Black Level**.



- Tato funkce je dostupná pouze v režimu **HDMI**.
- Tato funkce nemusí být v závislosti na konektorech monitoru podporována.

5.8.1 Konfigurace nastavení HDMI Black Level

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PICTURE** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **HDMI Black Level** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

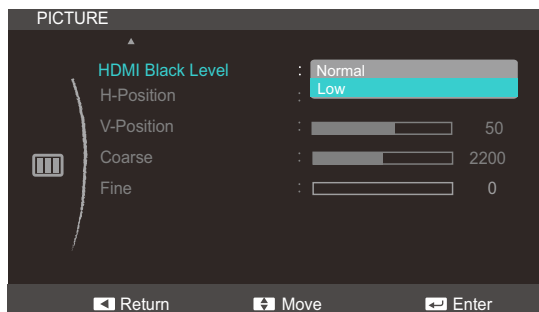

- **Normal**: Tento režim vyberte, pokud nedochází ke snižování úrovně kontrastu.
 - **Low**: Tento režim vyberte k omezení úrovně černé a zvýšení úrovně bílé, pokud dochází ke snižování úrovně kontrastu.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
 - 5 Vybraná položka se použije.



- **HDMI Black Level** nemusí být kompatibilní s některými zdrojovými zařízeními.

Nastavení obrazovky "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.9 H-Position a V-Position

H-Position: Přesune obraz doleva nebo doprava.



V-Position: Posuňte obrazovku nahoru nebo dolů.



- Tato nabídka je k dispozici v režimu **Analog**.
- Tato nabídka je k dispozici pouze tehdy, pokud je funkce **Image Size** nastavena na možnost **Screen Fit** v režimu **AV**. Pokud je signál 480P, 576P, 720P nebo 1080P připojen v režimu **AV** a monitor může zobrazovat normálně, vyberte možnost **Screen Fit** a upravte horizontální polohu v 0 až 6 úrovních.

5.9.1 Konfigurace funkce H-Position a V-Position

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PICTURE** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na položku **H-Position** nebo **V-Position** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

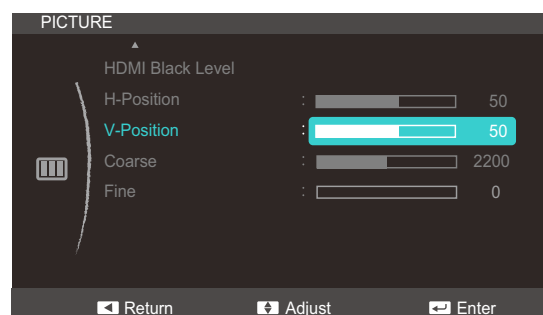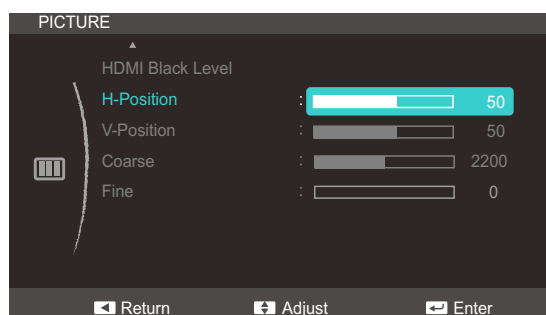

- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ nastavte hodnotu položky **H-Position** nebo **V-Position** a stiskněte tlačítko JOG.
- 5 Vybraná položka se použije.

Nastavení obrazovky "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"


5.10 Coarse


Nastavte frekvenci obrazovky.



K dispozici pouze v režimu **Analog**.

5.10.1 Nastavení hodnoty Coarse

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PICTURE** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Coarse** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

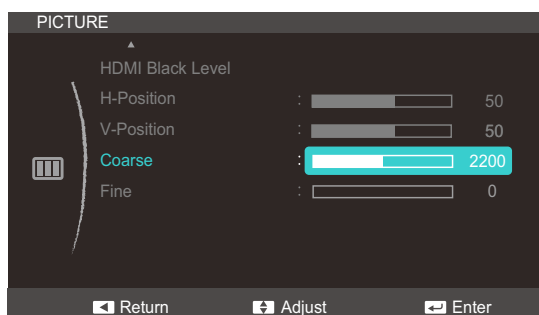

- 4 Nastavte funkci **Coarse** pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ.
- 5 Vybraná položka se použije.

Nastavení obrazovky "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"


5.11 Fine


Jemným doladěním obrazovky získáte živý obraz.



K dispozici pouze v režimu **Analog**.

5.11.1 Nastavení hodnoty Fine

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PICTURE** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Fine** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

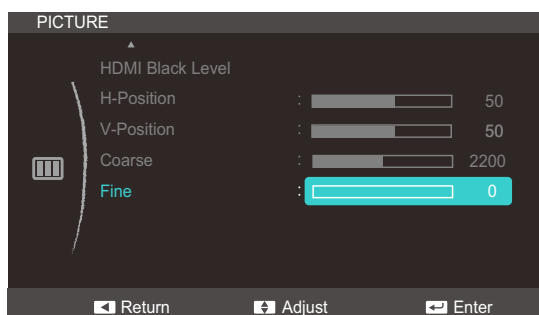

- 4 Nastavte funkci **Fine** pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ.
- 5 Vybraná položka se použije.

Konfigurace funkce Tint


Nastavte odstín obrazovky. Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce **SAMSUNG MAGIC BRIGHT** nastavena na režim **Cinema** nebo **Dynamic Contrast**.


6.1 Red

Umožňuje nastavit hodnotu červené barvy v obraze. (Rozsah: 0~100)

Vyšší hodnota zvýší intenzitu barvy.

6.1.1 Konfigurace hodnoty Red

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **COLOR** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Red** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

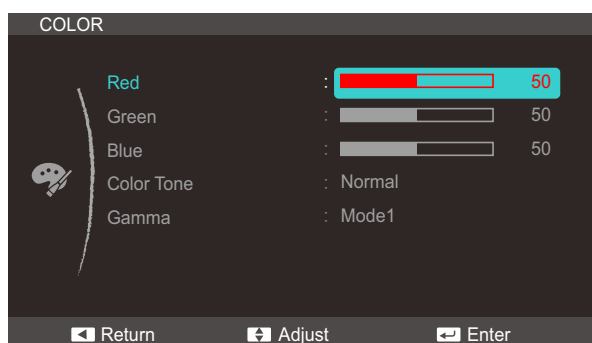


- 4 Nastavte funkci **Red** pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ.
- 5 Vybraná položka se použije.


6.2 Green

Umožňuje nastavit hodnotu zelené barvy v obraze. (Rozsah: 0~100)

Vyšší hodnota zvýší intenzitu barvy.

6.2.1 Konfigurace hodnoty Green

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **COLOR** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Green** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

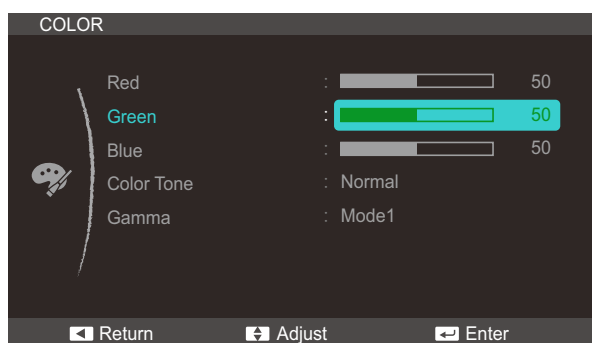


- 4 Nastavte funkci **Green** pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ.
- 5 Vybraná položka se použije.


6.3 Blue

Umožňuje nastavit hodnotu modré barvy v obraze. (Rozsah: 0~100)

Vyšší hodnota zvýší intenzitu barvy.

6.3.1 Konfigurace hodnoty Blue

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **COLOR** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Blue** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

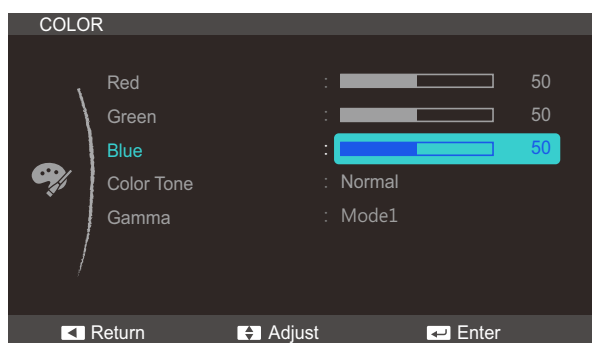

- 4 Nastavte funkci **Blue** pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ.
- 5 Vybraná položka se použije.


6.4 Color Tone


Nastavení celkového barevného tónu obrazu



Tato nabídka není k dispozici, pokud je povoleno **SAMSUNG MAGIC Angle**.

6.4.1 Konfigurace nastavení tónu barev Color Tone

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **COLOR** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Color Tone** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

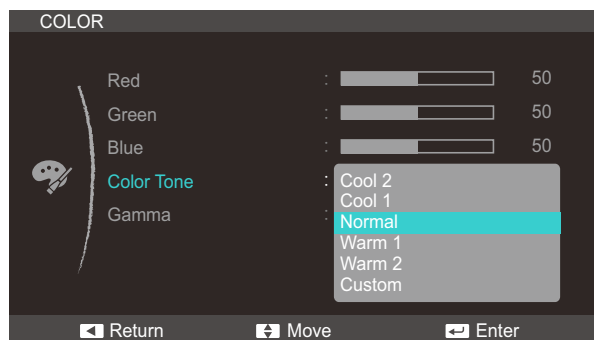

- **Cool 2**: Umožňuje nastavit teplotu barev na chladnější hodnotu než **Cool 1**.
- **Cool 1**: Umožňuje nastavit teplotu barev na chladnější hodnotu než **Normal**.
- **Normal**: Zobrazí standardní teplotu barev.
- **Warm 1**: Nastavte teplotu barvy tak, aby byla teplejší než v režimu **Normal**.
- **Warm 2**: Umožňuje nastavit teplotu barev na teplejší hodnotu než **Warm 1**.
- **Custom**: Přizpůsobí teplotu barev.



- Pokud je externí vstup připojen prostřednictvím rozhraní **HDMI** a režim **PC/AV Mode** je nastaven na hodnotu **AV**, funkce **Color Tone** má čtyři možnosti nastavení teploty barev (**Cool**, **Normal**, **Warm** a **Custom**).
- Tato funkce nemusí být v závislosti na konektorech monitoru podporována.

- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
- 5 Vybraná položka se použije.


6.5 Gamma


Nastavení jasu středních tónů (gamma)



Tato nabídka není k dispozici, pokud je povoleno **SAMSUNG MAGIC Angle**.

6.5.1 Konfigurace hodnoty Gamma

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **COLOR** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Gamma** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

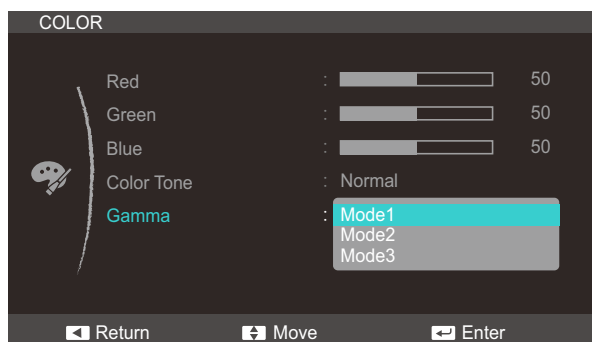

- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
- 5 Vybraná položka se použije.

7.1 Language

Nastavuje jazyk nabídky.



- Nastavení jazyka má vliv pouze na jazyk nabídky na obrazovce.
- Nemá vliv na fungování aplikací v počítači.

7.1.1 Změna Language

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **MENU SETTINGS** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Language** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.




- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
- 5 Vybraná položka se použije.



7.2 Menu H-Position a Menu V-Position

Menu H-Position: Přesune polohu nabídky doleva nebo doprava.

Menu V-Position: Posuňte polohu nabídky nahoru nebo dolů.

7.2.1 Konfigurace funkce Menu H-Position a Menu V-Position

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **MENU SETTINGS** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na položku **Menu H-Position** nebo **Menu V-Position** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

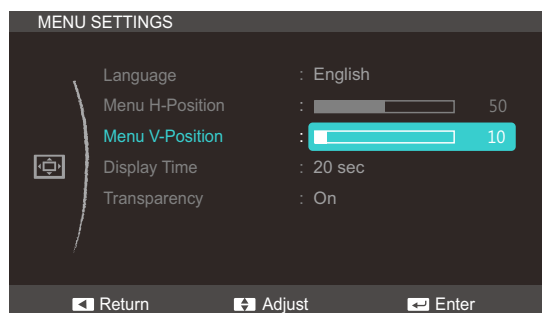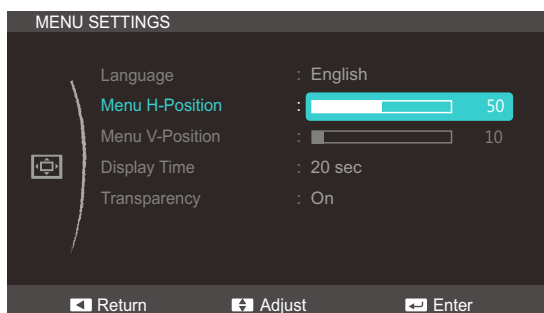


- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ nastavte hodnotu položky **Menu H-Position** nebo **Menu V-Position** a stiskněte tlačítko JOG.
- 5 Vybraná položka se použije.

7.3 Display Time


Umožňuje nastavení nabídky OSD tak, aby automaticky zmizela, pokud není tato nabídka po určitou dobu používána.

Funkci **Display Time** lze použít k nastavení doby, po jejímž uplynutí má nabídka OSD zmizet.

7.3.1 Konfigurace funkce Display Time

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **MENU SETTINGS** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Display Time** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka

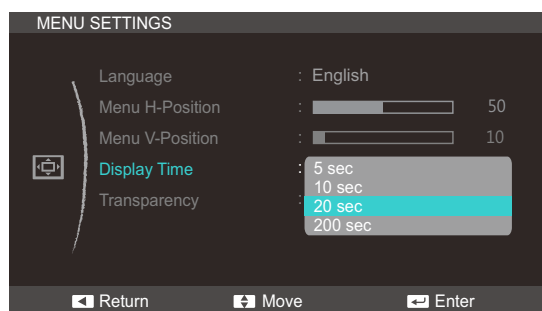


- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
- 5 Vybraná položka se použije.


7.4 Transparency

Nastavení průhlednosti pro okna nabídek:

7.4.1 Změna Transparency

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **MENU SETTINGS** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Transparency** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.

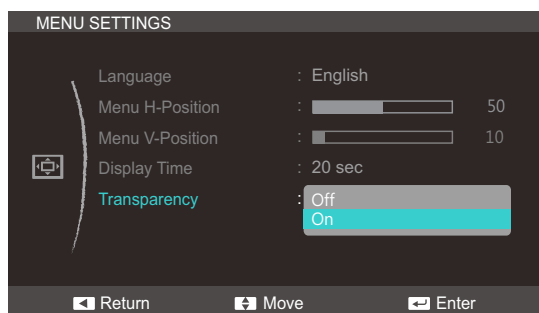


- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
- 5 Vybraná položka se použije.


8.1 Reset

Umožňuje vrátit veškerá nastavení monitoru na výchozí tovární nastavení.

8.1.1 Inicializace nastavení (Reset)

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SETUP&RESET** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Reset** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.

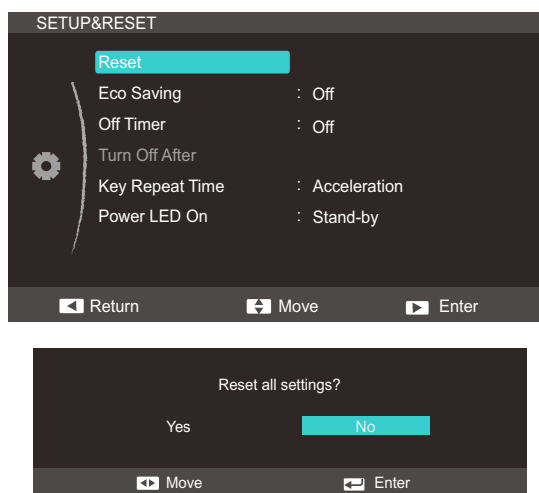

- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru DOLEVA/DOPRAVA přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
- 5 Vybraná položka se použije.


8.2 Eco Saving

Funkce **Eco Saving** umožňuje snížit spotřebu energie řízením přívodu elektrického proudu, který využívá panel monitoru.




Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce **SAMSUNG MAGIC Bright** v režimu **Dynamic Contrast**.

8.2.1 Konfigurace hodnoty Eco Saving

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SETUP&RESET** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Eco Saving** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.

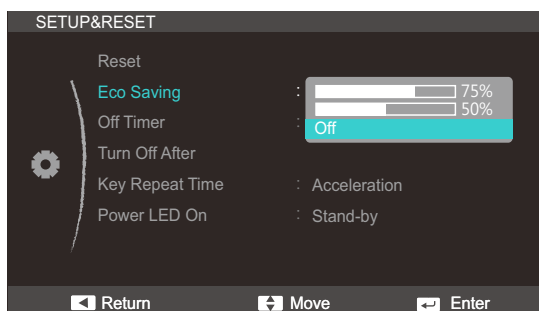

- **75%**: Změní spotřebu energie monitoru na 75% výchozí úrovně.
 - **50%**: Změní spotřebu energie monitoru na 50% výchozí úrovně.
 - **Off**: Deaktivuje funkci **Eco Saving**.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
 - 5 Vybraná položka se použije.


8.3 Off Timer

Můžete nastavit, aby se výrobek automaticky vypnul.

8.3.1 Konfigurace funkce Off Timer

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SETUP&RESET** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Off Timer** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.

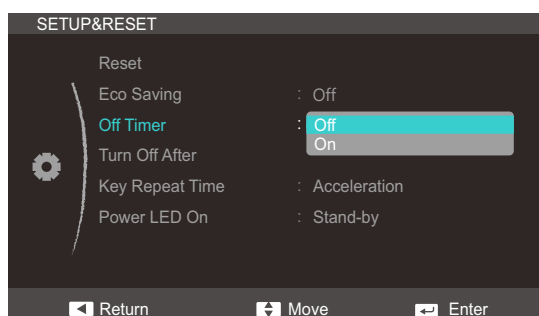

- **Off**: Deaktivuje časovač vypnutí tak, aby se monitor automaticky nevypínal.
 - **On**: Aktivuje časovač vypnutí tak, aby se monitor automaticky vypínal.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
 - 5 Vybraná položka se použije.


8.4 Turn Off After

Časovač vypnutí lze nastavit v rozsahu 1 až 23 hodin. Monitor se automaticky vypne po určitém počtu hodin.




Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je funkce **Off Timer** nastavena na hodnotu **On**.

8.4.1 Konfigurace funkce Turn Off After

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SETUP&RESET** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Turn Off After** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.

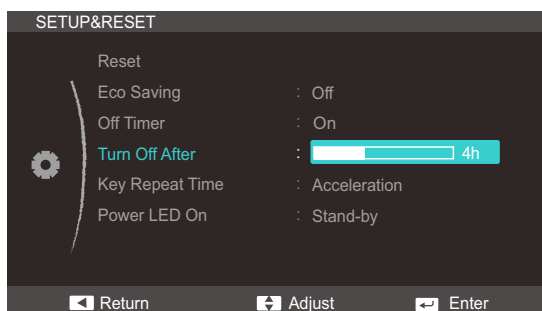


- 4 Nastavte funkci **Turn Off After** pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ.
- 5 Vybraná položka se použije.


8.5 Key Repeat Time

Umožňuje řídit frekvenci odezvy tlačítka, pokud je toto tlačítko stisknuto.

8.5.1 Konfigurace funkce Key Repeat Time

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SETUP&RESET** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Key Repeat Time** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.

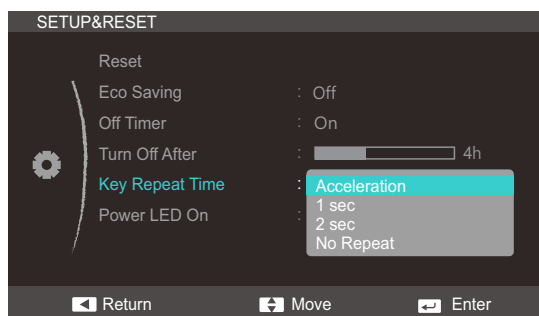


- Lze vybrat hodnoty **Acceleration**, **1 sec** nebo **2 sec**. Je-li vybrána hodnota **No Repeat**, příkaz bude reagovat jen jednou, pokud je tlačítko stisknuto.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
 - 5 Vybraná položka se použije.


8.6 Power LED On

Konfigurací nastavení zapnete nebo vypnete LED napájení ve spodní části produktu.

8.6.1 Konfigurace funkce Power LED On

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SETUP&RESET** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Power LED On** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.

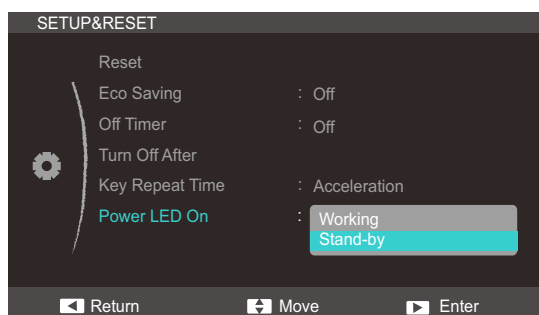


- **Working:** LED svítí, když je produkt zapnutý.
 - **Stand-by:** LED svítí, když je produkt vypnutý.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
 - 5 Vybraná položka se použije.



9.1 Reset

Umožňuje vrátit veškerá nastavení monitoru na výchozí tovární nastavení.

9.1.1 Inicializace nastavení (Reset)

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SETUP&RESET** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Reset** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.

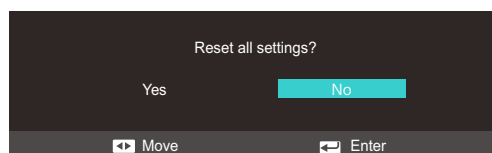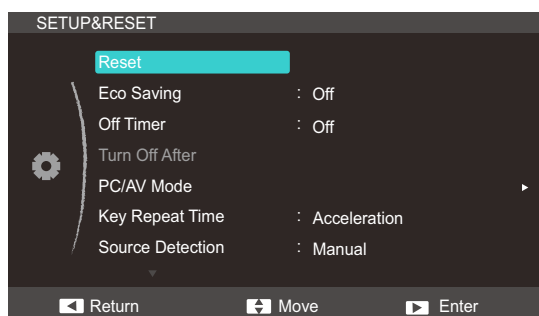

- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru DOLEVA/DOPRAVA přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
- 5 Vybraná položka se použije.


9.2 Eco Saving

Funkce **Eco Saving** umožňuje snížit spotřebu energie řízením přívodu elektrického proudu, který využívá panel monitoru.




Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce **SAMSUNG MAGIC Bright** v režimu **Dynamic Contrast**.

9.2.1 Konfigurace hodnoty Eco Saving

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SETUP&RESET** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Eco Saving** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.

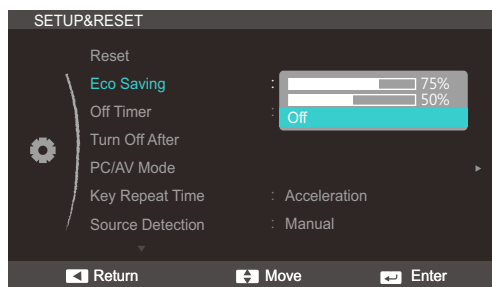


- **75%:** Změní spotřebu energie monitoru na 75% výchozí úrovně.
 - **50%:** Změní spotřebu energie monitoru na 50% výchozí úrovně.
 - **Off:** Deaktivuje funkci **Eco Saving**.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
 - 5 Vybraná položka se použije.


9.3 Off Timer

Můžete nastavit, aby se výrobek automaticky vypnul.

9.3.1 Konfigurace funkce Off Timer

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SETUP&RESET** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Off Timer** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.

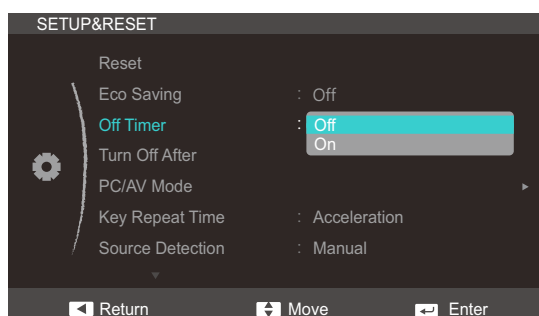

- **Off**: Deaktivuje časovač vypnutí tak, aby se monitor automaticky nevypínal.
 - **On**: Aktivuje časovač vypnutí tak, aby se monitor automaticky vypínal.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
 - 5 Vybraná položka se použije.

9.4 Turn Off After

Časovač vypnutí lze nastavit v rozsahu 1 až 23 hodin. Monitor se automaticky vypne po určitém počtu hodin.




Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je funkce **Off Timer** nastavena na hodnotu **On**.

9.4.1 Konfigurace funkce Turn Off After

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SETUP&RESET** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Turn Off After** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.

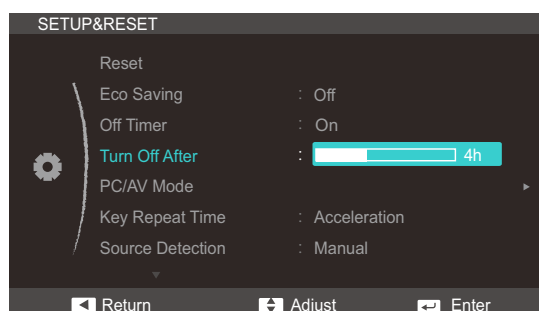

- 4 Nastavte funkci **Turn Off After** pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ.
- 5 Vybraná položka se použije.


9.5 PC/AV Mode

Nastavte **PC/AV Mode** na hodnotu **AV**. Velikost obrazu se zvětší. Tato možnost je užitečná při sledování filmů.





- Tato funkce nepodporuje režim **Analog**.
- Dodáváno pouze s širokoúhlými modely, např. 16:9 nebo 16:10.

9.5.1 Konfigurace režimu PC/AV Mode

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SETUP&RESET** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PC/AV Mode** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.

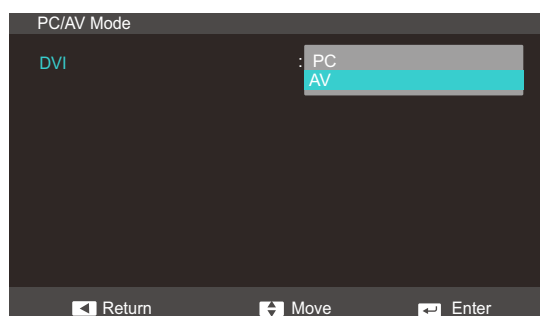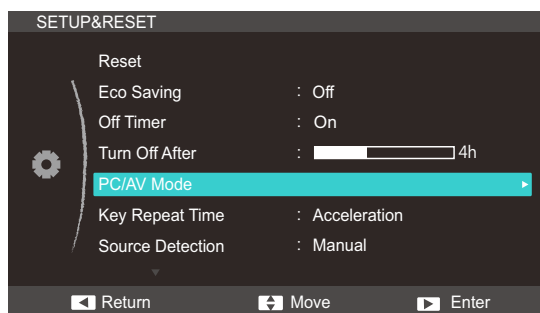

- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
- 5 Vybraná položka se použije.


9.6 Key Repeat Time

Umožňuje řídit frekvenci odezvy tlačítka, pokud je toto tlačítko stisknuto.

9.6.1 Konfigurace funkce Key Repeat Time

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SETUP&RESET** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Key Repeat Time** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.

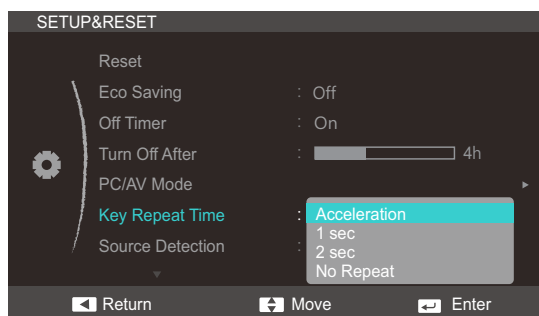

- Lze vybrat hodnoty **Acceleration**, **1 sec** nebo **2 sec**. Je-li vybrána hodnota **No Repeat**, příkaz bude reagovat jen jednou, pokud je tlačítko stisknuto.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
 - 5 Vybraná položka se použije.


9.7 Source Detection

Aktivujte **Source Detection**.

9.7.1 Konfigurace funkce Source Detection

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [**III**] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SETUP&RESET** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Source Detection** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.

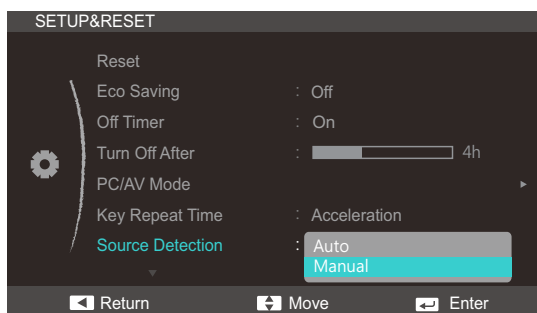


- **Auto**: Vstupní zdroj je automaticky rozpoznán.
 - **Manual**: Umožňuje ruční výběr vstupního zdroje.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
 - 5 Vybraná položka se použije.


9.8 Power LED On

Konfigurací nastavení zapnete nebo vypnete LED napájení ve spodní části produktu.

9.8.1 Konfigurace funkce Power LED On

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SETUP&RESET** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Power LED On** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.

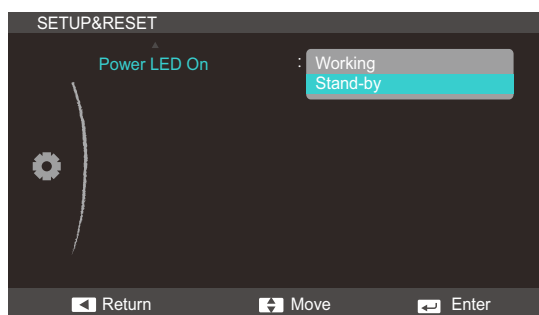


- **Working:** LED svítí, když je produkt zapnutý.
 - **Stand-by:** LED svítí, když je produkt vypnutý.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
 - 5 Vybraná položka se použije.

Nastavení a resetování "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"


10.1 Reset

Umožňuje vrátit veškerá nastavení monitoru na výchozí tovární nastavení.

10.1.1 Inicializace nastavení (Reset)

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SETUP&RESET** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Reset** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.

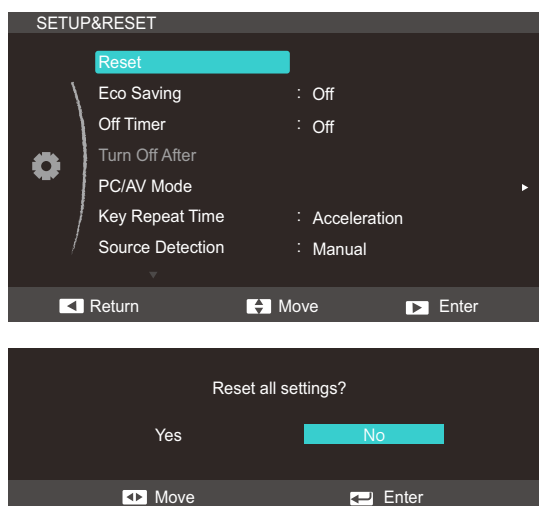

- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru DOLEVA/DOPRAVA přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
- 5 Vybraná položka se použije.

Nastavení a resetování "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"


10.2 Eco Saving

Funkce **Eco Saving** umožňuje snížit spotřebu energie řízením přívodu elektrického proudu, který využívá panel monitoru.




Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce **SAMSUNG MAGIC Bright** v režimu **Dynamic Contrast**.

10.2.1 Konfigurace hodnoty Eco Saving

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SETUP&RESET** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Eco Saving** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.

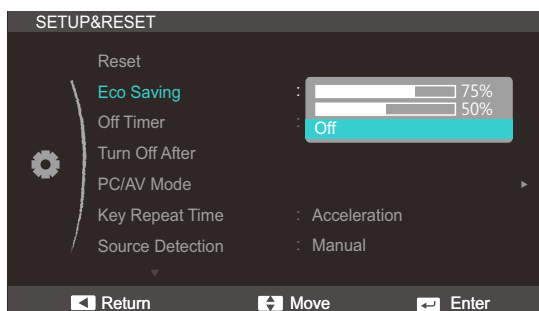


- **75%:** Změní spotřebu energie monitoru na 75% výchozí úrovně.
 - **50%:** Změní spotřebu energie monitoru na 50% výchozí úrovně.
 - **Off:** Deaktivuje funkci **Eco Saving**.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
 - 5 Vybraná položka se použije.

Nastavení a resetování "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"


10.3 Off Timer

Můžete nastavit, aby se výrobek automaticky vypnul.

10.3.1 Konfigurace funkce Off Timer

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SETUP&RESET** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Off Timer** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.

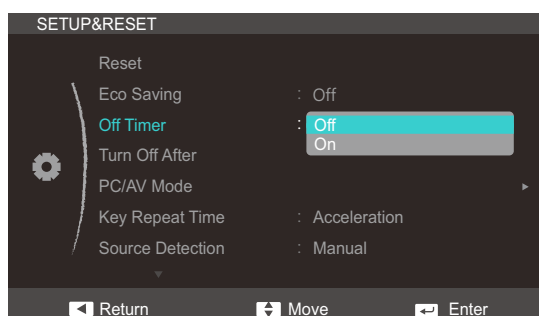

- **Off**: Deaktivuje časovač vypnutí tak, aby se monitor automaticky nevypínal.
 - **On**: Aktivuje časovač vypnutí tak, aby se monitor automaticky vypínal.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
 - 5 Vybraná položka se použije.

Nastavení a resetování "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

10.4 Turn Off After

Časovač vypnutí lze nastavit v rozsahu 1 až 23 hodin. Monitor se automaticky vypne po určitém počtu hodin.




Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je funkce **Off Timer** nastavena na hodnotu **On**.

10.4.1 Konfigurace funkce Turn Off After

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SETUP&RESET** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Turn Off After** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.

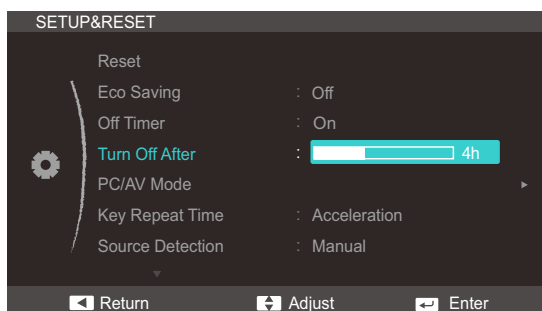

- 4 Nastavte funkci **Turn Off After** pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ.
- 5 Vybraná položka se použije.



U produktů na evropském trhu je u položky **Off Timer** nastavena automatická aktivace 4 hodiny po zapnutí výrobku. K tomu dochází v souladu s předpisy napájení. Pokud si nepřejete, aby se časovač aktivoval, přejděte na položku **MENU** → **SETUP&RESET** a nastavte položku **Off Timer** na **Off**.

Nastavení a resetování "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

10.5 PC/AV Mode

Nastavte **PC/AV Mode** na hodnotu **AV**. Velikost obrazu se zvětší. Tato možnost je užitečná při sledování filmů.





- Tato funkce nepodporuje režim **Analog**.
- Dodáváno pouze s širokoúhlými modely, např. 16:9 nebo 16:10.

10.5.1 Konfigurace režimu PC/AV Mode

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SETUP&RESET** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PC/AV Mode** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.

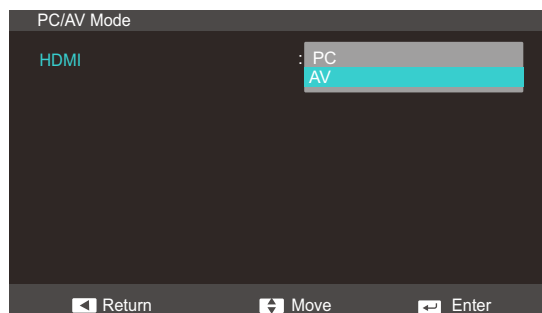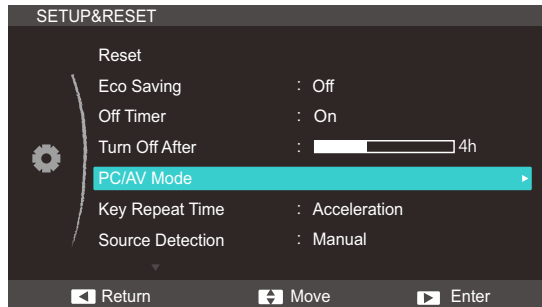

- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
- 5 Vybraná položka se použije.

Nastavení a resetování "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"


10.6 Key Repeat Time

Umožňuje řídit frekvenci odezvy tlačítka, pokud je toto tlačítko stisknuto.

10.6.1 Konfigurace funkce Key Repeat Time

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SETUP&RESET** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Key Repeat Time** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.

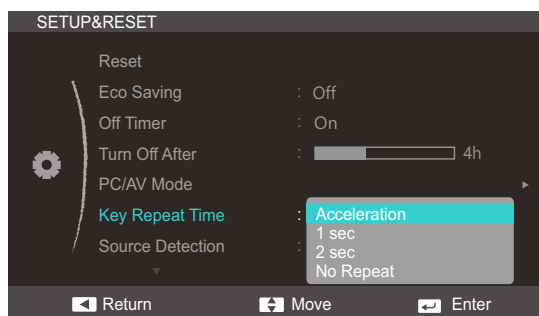

- Lze vybrat hodnoty **Acceleration**, **1 sec** nebo **2 sec**. Je-li vybrána hodnota **No Repeat**, příkaz bude reagovat jen jednou, pokud je tlačítko stisknuto.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
 - 5 Vybraná položka se použije.


10.7 Source Detection

Aktivujte **Source Detection**.

10.7.1 Konfigurace funkce Source Detection

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [**III**] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SETUP&RESET** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Source Detection** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.

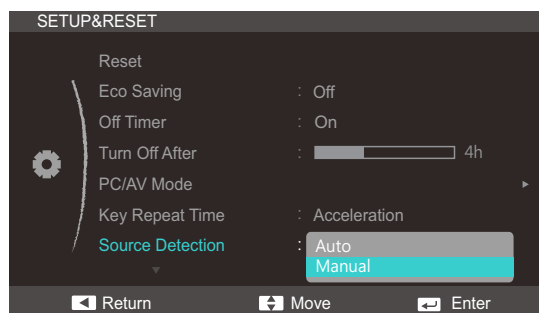

- **Auto**: Vstupní zdroj je automaticky rozpoznán.
 - **Manual**: Umožňuje ruční výběr vstupního zdroje.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
 - 5 Vybraná položka se použije.

Nastavení a resetování "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"


10.8 Power LED On

Konfigurací nastavení zapnete nebo vypnete LED napájení ve spodní části produktu.

10.8.1 Konfigurace funkce Power LED On

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SETUP&RESET** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Power LED On** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.

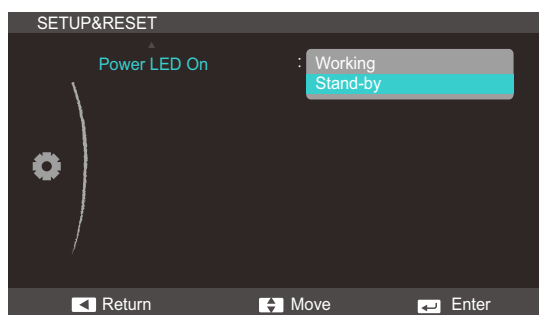


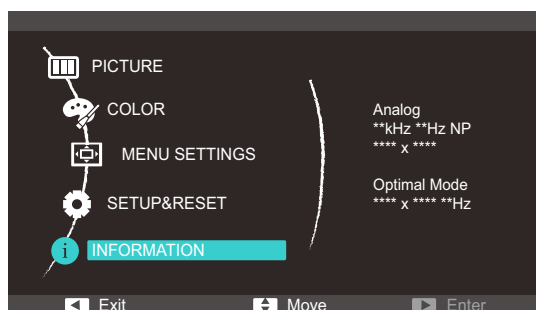
- **Working:** LED svítí, když je produkt zapnutý.
 - **Stand-by:** LED svítí, když je produkt vypnutý.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
 - 5 Vybraná položka se použije.

11.1 INFORMATION

Zobrazte aktuální vstupní zdroj, frekvenci a rozlišení.

11.1.1 Zobrazení INFORMATION

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **INFORMATION** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.




Zobrazené položky nabídky se mohou lišit v závislosti na modelu.

11.2 Konfigurace položek Brightness a Contrast na úvodní obrazovce

Pokud je na obrazovce zobrazen průvodce směrovými tlačítky, nastavte hodnotu položky **Brightness** a **Contrast** pohybem tlačítka JOG.

- 1 Pokud pohnete tlačítkem JOG ve směru DOLEVA/DOPRAVA, zobrazí se následující obrazovka.

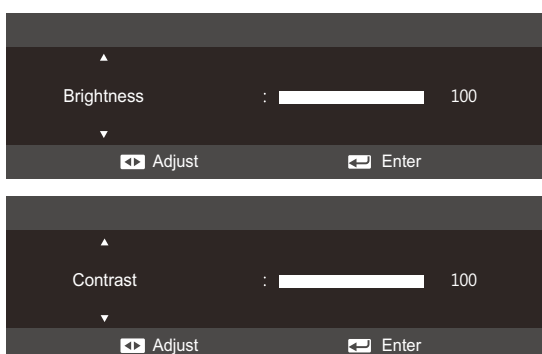

- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na položku **Brightness** → **Contrast**, **Contrast** → **Brightness**.
- 3 Nastavte hodnotu funkce **Brightness** a **Contrast** pomocí tlačítka JOG ve směru DOLEVA/DOPRAVA.

11.3 Konfigurace funkce Volume na úvodní obrazovce

Pokud je na obrazovce zobrazen průvodce směrovými tlačítky, nastavte hodnotu položky **Volume** pohybem tlačítka JOG.

- 1 Pokud pohnete tlačítkem JOG ve směru DOLEVA/DOPRAVA, zobrazí se následující obrazovka.



- 2 Nastavte funkci **Volume** pomocí tlačítka JOG ve směru DOLEVA/DOPRAVA.



- Tato funkce je dostupná pouze v režimu **HDMI**.
- Tato funkce nemusí být v závislosti na konektorech monitoru podporována.

12.1 MagicTune

12.1.1 Co je software "MagicTune" ?



"MagicTune" je softwarový program, který pomáhá nastavit monitor, protože nabízí komplexní popis funkcí monitoru a srozumitelné pokyny.

Výrobek můžete nastavit pomocí myši a klávesnice, aniž by bylo nutné použít ovládací tlačítka výrobku.

12.1.2 Instalace softwaru

1 Vložte instalační disk CD do jednotky CD-ROM.

2 Vyberte instalační program "MagicTune".



Pokud se na hlavní obrazovce nezobrazí překryvné okno instalace softwaru, vyhledejte a dvakrát klikněte na instalační soubor "MagicTune" na disku CD-ROM.

3 Vyberte jazyk instalace a klikněte na tlačítko "Next".

4 Zbývající kroky instalace softwaru proveďte podle pokynů zobrazených na obrazovce.



- Pokud po instalaci neprovedete restartování počítače, software nemusí pracovat správně.
- V závislosti na operačním systému počítače a na specifikacích výrobku se nemusí zobrazit ikona "MagicTune".
- Jestliže se nezobrazí ikona zástupce, stiskněte tlačítko F5.

Omezení a problémy s instalací (software "MagicTune™")

Instalaci softwaru "MagicTune™" může ovlivnit grafická karta, základní deska počítače a síťové prostředí.

Systémové požadavky

OS

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

12.1.3 Odebrání softwaru

Software "MagicTune™" lze odebrat pouze prostřednictvím nabídky **Přidat nebo odebrat programy** v systému Windows.

Chcete-li odinstalovat software "MagicTune™", proveďte tyto kroky.

- 1 Klikněte na tlačítko **Start**, vyberte možnost **Nastavení** a v nabídce vyberte možnost **Ovládací panely**.
V systému Windows XP klikněte na tlačítko **Start** a v nabídce vyberte možnost **Ovládací panely**.
- 2 Pокlepejte na ikonu **Přidat nebo odebrat programy** v Ovládacích panelech.
- 3 V okně **Přidat nebo odebrat** vyhledejte a vyberte software "MagicTune™" a označte jej.
- 4 Kliknutím na příkaz **Změnit nebo odebrat programy** software odeberte.
- 5 Výběrem možnosti **Ano** zahajte odebrání softwaru "MagicTune™".
- 6 Počkejte, dokud se nezobrazí okno s informací, že byl software zcela odebrán.





Informace o technické podpoře, nejčastější dotazy a informace o aktualizacích softwaru "MagicTune™" naleznete na naší webové stránce (http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html).

12.2 MultiScreen



Funkce "MultiScreen" umožňuje uživatelům používat monitor prostřednictvím segmentování na více oddílů.

12.2.1 Instalace softwaru

- 1 Vložte instalační disk CD do jednotky CD-ROM.
- 2 Vyberte instalační program "MultiScreen".
 -  Pokud se na hlavní obrazovce nezobrazí překryvné okno instalace softwaru, vyhledejte a dvakrát klikněte na instalační soubor "MultiScreen" na disku CD-ROM.
- 3 V okně Průvodce instalací, které se zobrazí, klikněte na tlačítko "Next".
- 4 Zbývající kroky instalace softwaru proveďte podle pokynů zobrazených na obrazovce.
 - 
 - Pokud po instalaci neprovedete restartování počítače, software nemusí pracovat správně.
 - V závislosti na operačním systému počítače a na specifikacích výrobku se nemusí zobrazit ikona "MultiScreen".
 - Jestliže se nezobrazí ikona zástupce, stiskněte tlačítko F5.

Omezení a problémy s instalací (software "MultiScreen")

Instalaci softwaru "MultiScreen" může ovlivnit grafická karta, základní deska počítače a síťové prostředí.

Systémové požadavky

OS

- Windows™ 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista (32 bitů)
- Windows 7 (32 bitů)
- Windows 8 (32 bitů)



Pro software "MultiScreen" se doporučuje operační systém Windows 2000 nebo novější.

Hardware

- Minimálně 32 MB paměti

- Minimálně 60MB volného místa na pevném disku

12.2.2 Odebrání softwaru

Klikněte na tlačítko **Start**, vyberte možnost **Nastavení/Ovládací panely** a poté dvakrát klikněte na možnost **Přidat nebo odebrat programy**.

Ze seznamu programů vyberte možnost "MultiScreen" a klikněte na tlačítko **Přidat nebo odebrat**.

13.1 Požadavky před kontaktováním zákaznického střediska společnosti Samsung

13.1.1 Ověření funkce výrobku



Předtím, než se obrátíte na zákaznické středisko společnosti Samsung, ověřte následujícím způsobem funkci výrobku. Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte zákaznické středisko společnosti Samsung.

Zkontrolujte, zda výrobek funguje normálně – proveďte test funkčnosti.

Je-li obrazovka vypnuta a indikátor napájení bliká, i když je monitor správně připojen k počítači, proveďte test automatické diagnostiky.

- 1 Vypněte počítač a výrobek.
- 2 Odpojte kabel od monitoru.
- 3 Zapnutí výrobku
- 4 Pokud monitor funguje normálně, zobrazí se zpráva **Check Signal Cable**.



Pokud se stále zobrazuje prázdná obrazovka, zkontrolujte počítač, grafickou kartu a kabel.

13.1.2 Kontrola rozlišení a frekvence

U režimu, který překročí podporované rozlišení (viz „14.7 Tabulka Standardní režimy signálu“), se na krátkou chvíli zobrazí zpráva **Not Optimum Mode**.

13.1.3 Kontrolní kroky

Problém instalace (režim PC)

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k monitoru a počítači a zda jsou konektory správně zajištěny. (Viz „2.2 Připojení a používání počítače“)

Problém s obrazem

Problémy	Řešení
Obrázovku není možné zapnout.	Zkontrolujte, zda je řádně zapojen napájecí kabel. Zkontrolujte, zda je řádně zapnutý vypínač. (viz „2.2 Připojení a používání počítače“) Obrázovku není možné zapnout.
Zobrazí se zpráva Check Signal Cable .	Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k monitoru. (Viz „2.2 Připojení a používání počítače“)
	Zkontrolujte, zda je připojené zařízení zapnuté.
Zobrazuje se zpráva Not Optimum Mode .	Tato zpráva se zobrazí v případě, že signál z grafické karty přesahuje maximální rozlišení nebo frekvenci monitoru.
	Změňte maximální rozlišení a frekvenci tak, aby odpovídaly výkonu výrobku, podle tabulky standardních režimů signálu (strana 146).
Obrázek je deformovaný.	Zkontrolujte připojení kabelu k výrobku (viz „2.2 Připojení a používání počítače“)
Obrázek je neostrý. Obrázek je rozmazaný.	Upravte nastavení Coarse a Fine .
	Odpojte příslušenství (prodlužovací kabely apod.) a zkuste to znovu.
	Nastavte doporučené rozlišení a frekvenci.
Obrázek je nestabilní a roztřesený.	Zkontrolujte, zda jsou rozlišení a frekvence počítače v rozsahu rozlišení a frekvence kompatibilní s výrobkem. Dále v případě potřeby změňte nastavení týkající se tabulky standardních režimů signálu (strana 146) v této příručce a v nabídce INFORMATION výrobku.
V obrazu se zobrazují duchy nebo zdvojené obrysy.	
Obrázek je příliš světlý. Obrázek je příliš tmavý.	Upravte nastavení Brightness a Contrast .
Barva obrazu je nerovnoměrná.	Změňte nastavení COLOR . (Viz „Konfigurace funkce Tint“)
Barvy jsou zešedlé nebo zkreslené.	Změňte nastavení COLOR . (Viz „Konfigurace funkce Tint“)
Bílá barva není skutečně bílá.	Změňte nastavení COLOR . (Viz „Konfigurace funkce Tint“)
Nezobrazuje se žádný obraz a indikátor napájení bliká přibližně v půlsekundových až v sekundových intervalech.	Výrobek se nachází v úsporném režimu.
	Po stisknutí libovolné klávesy na klávesnici nebo pohybu myši se obrazovka znovu zapne.

Problém se zvukem

Problémy	Řešení
Žádný zvuk	Zkontrolujte připojení zvukového kabelu nebo nastavte hlasitost.
	Zkontrolujte hlasitost.
Úroveň hlasitosti je příliš nízká.	Nastavte hlasitost.
	Pokud je po nastavení nejvyšší hlasitosti zvuk stále slabý, nastavte hlasitost v nastavení zvukové karty počítače nebo příslušného programu.

Problém se vstupním zařízením

Problémy	Řešení
Při spouštění počítače je slyšet pípání.	Pokud se při spouštění počítače ozývá pípání, doneste počítač do servisu.

13.2 Otázky a odpovědi

Otázka	Odpověď
Jak lze změnit frekvenci?	<p>Frekvenci nastavíte na obrazovce nastavení grafické karty.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Systém Windows XP: Vyberte Ovládací panely → Vzhled a motivy → Zobrazení → Nastavení → Pokročilé → Monitor a nastavte volbu Obnovovací frekvence pod Nastavení monitoru. • Systém Windows ME/2000: Přejděte na možnost Ovládací panely → Zobrazení → Nastavení → Upřesnit → Monitor a upravte hodnotu Obnovovací frekvence v nabídce Nastavení monitoru. • Systém Windows Vista: Přejděte na možnost Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Přizpůsobení → Nastavení zobrazení → Upřesnit nastavení → Monitor a upravte hodnotu Obnovovací frekvence v nabídce Nastavení monitoru. • Systém Windows 7: Vyberte Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Zobrazení → Rozlišení obrazovky → Pokročilé nastavení → Monitor a nastavte volbu Obnovovací frekvence pod Nastavení monitoru. • Systém Windows 8: Vyberte Nastavení → Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Zobrazení → Rozlišení obrazovky → Pokročilé nastavení → Monitor a nastavte volbu Obnovovací frekvence pod Nastavení monitoru.

Otázka	Odpověď
Jak lze změnit rozlišení?	<ul style="list-style-type: none"> • Systém Windows XP: Rozlišení změníte v nabídce Ovládací panely → Vzhled a motivy → Zobrazení → Nastavení. • Systém Windows ME/2000: Rozlišení změníte v nabídce Ovládací panely → Zobrazení → Nastavení. • Systém Windows Vista: Rozlišení změníte v nabídce Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Individuální nastavení → Nastavení zobrazení. • Systém Windows 7: Rozlišení změníte v nabídce Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Zobrazení → Upravit rozlišení. • Systém Windows 8: Rozlišení změníte v nabídce Nastavení → Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Zobrazení → Upravit rozlišení.
Jak lze nastavit funkci úspory energie?	<ul style="list-style-type: none"> • Systém Windows XP: Funkci nakonfigurujete v nabídce Ovládací panely → Vzhled a motivy → Zobrazení → Nastavení spořiče obrazovky anebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače. • Systém Windows ME/2000: Funkci nakonfigurujete v nabídce Ovládací panely → Zobrazení → Nastavení spořiče obrazovky anebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače. • Systém Windows Vista: Funkci nakonfigurujete v nabídce Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Individuální nastavení → Nastavení spořiče obrazovky anebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače. • Systém Windows 7: Funkci nakonfigurujete v nabídce Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Individuální nastavení → Nastavení spořiče obrazovky anebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače. • Systém Windows 8: Funkci nakonfigurujete v nabídce Nastavení → Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Individuální nastavení → Nastavení spořiče obrazovky anebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.



Další instrukce týkající se nastavení najdete v uživatelské příručce vašeho počítače nebo grafické karty.

14.1 Obecné "(S19C350NW)"

Název modelu		S19C350NW
Panel	Velikost	19 palců (48 cm)
	Oblast zobrazení	408,24 mm (H) x 255,15 mm (V)
	Rozteč bodů	0,2835 mm (H) x 0,2835 mm (V)
Synchronizace	Horizontální frekvence	30 ~ 81 kHz
	Vertikální frekvence	56 ~ 75 Hz
Barva displeje		16,7 miliónů
Rozlišení	Optimální rozlišení	1440 x 900 při 60 Hz
	Maximální rozlišení	1440 x 900 při 75 Hz
Vstupní signál, ukončený		Analogová RGB, 0,7 V _{š-š} ± 5 % Oddělená H/V sync, složená, SOG Úroveň TTL (V vysoká ≥ 2,0V, V nízká ≤ 0,8V)
Maximální hodinová frekvence		136 MHz (Analogový)
Napájení		Tento výrobek podporuje napájení 100-240 V. Zkontrolujte štítek na zadní straně výrobku – standardní napětí se může v různých zemích lišit.
Konektory signálu		Kabel 15pin D-sub, odnímatelný
Rozměry (Š x V x H) / hmotnost	Bez stojanu	440 x 296 x 100,0 mm
	Se stojanem	440 x 391,5 x 210 mm / 2,8 kg
Údaje týkající se prostředí	Provozní	Teplota: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Vlhkost: 10 % – 80 %, bez kondenzace
	Skladování	Teplota: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Vlhkost: 5 % – 95 %, bez kondenzace

Název modelu	S19C350NW
Plug-and-Play	Tento monitor lze instalovat a používat se všemi systémy kompatibilními s funkcí Plug & Play. Tato funkce pro oboustrannou komunikaci mezi monitorem a počítačovým systémem slouží k optimalizaci nastavení monitoru. Instalace monitoru probíhá automaticky. Instalační nastavení lze v případě potřeby zvolit manuálně.
Počet bodů panelu (v pixelech)	Z důvodu technického postupu výroby tohoto výrobku může být u tohoto panelu LCD přibližně 1 pixel z milionu jasnější nebo tmavší. Tato skutečnost nemá vliv na funkci výrobku.



Změna uvedených technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.



Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.

14.2 Obecné "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

Název modelu		S22C350B	S23C350B	S24C350BL
Panel	Velikost	21,5 palců (54 cm)	23 palců (58 cm)	23,6 palců (59 cm)
	Oblast zobrazení	476,64 mm (H) x 268,11 mm (V)	509,76 mm (H) x 286,74 mm (V)	521,28 mm (H) x 293,22 mm (V)
	Rozteč bodů	0,24825 mm (H) x 0,24825 mm (V)	0,2655 mm (H) x 0,2655 mm (V)	0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V)
Synchronizace	Horizontální frekvence	30 ~ 81 kHz		
	Vertikální frekvence	56 ~ 75 Hz		
Barva displeje		16,7 miliónů		
Rozlišení	Optimální rozlišení	1920 x 1080 při 60 Hz		
	Maximální rozlišení	1920 x 1080 při 60 Hz		
Vstupní signál, ukončený		Analogová RGB, DVI(Digital Visual Interface) Compliant Digital RGB 0,7 V _{š-š} ± 5 % Oddělená H/V sync, složená, SOG Úroveň TTL (V vysoká ≥ 2,0V, V nízká ≤ 0,8V)		
Maximální hodinová frekvence		148 MHz (analogový, digitální)		
Napájení		Tento výrobek podporuje napájení 100-240 V. Zkontrolujte štítek na zadní straně výrobku – standardní napětí se může v různých zemích lišit.		
Konektory signálu		Kabel 15pin D-sub, odnímatelný DVI-D na konektor DVI-D, odnímatelný		
Rozměry (Š x V x H) / hmotnost	Bez stojanu	507,6 x 312,0 x 100,0 mm	546,0 x 329,7 x 100,0 mm	567,8 x 343,0 x 100,0 mm
	Se stojanem	507,6 X 407,7 x 210 mm / 3,15 kg	546 x 427,5 x 210,0 mm / 3,35 kg	567,8 X 436,5 x 230,0 mm / 3,85 kg
Údaje týkající se prostředí	Provozní	Teplota: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Vlhkost: 10 % – 80 %, bez kondenzace		
	Skladování	Teplota: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Vlhkost: 5 % – 95 %, bez kondenzace		

Název modelu	S22C350B	S23C350B	S24C350BL
Plug-and-Play	Tento monitor lze instalovat a používat se všemi systémy kompatibilními s funkcí Plug & Play. Tato funkce pro oboustrannou komunikaci mezi monitorem a počítačovým systémem slouží k optimalizaci nastavení monitoru. Instalace monitoru probíhá automaticky. Instalační nastavení lze v případě potřeby zvolit manuálně.		
Počet bodů panelu (v pixelech)	Z důvodu technického postupu výroby tohoto výrobku může být u tohoto panelu LCD přibližně 1 pixel z milionu jasnější nebo tmavší. Tato skutečnost nemá vliv na funkci výrobku.		



Změna uvedených technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.



Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.

14.3 Obecné "(S22C350H / S23C340H)"

Název modelu		S22C350H	S23C340H
Panel	Velikost	21,5 palců (54 cm)	23 palců (58 cm)
	Oblast zobrazení	476,64 mm (H) x 268,11 mm (V)	509,76 mm (H) x 286,74 mm (V)
	Rozteč bodů	0,24825 mm (H) x 0,24825 mm (V)	0,2655 mm (H) x 0,2655 mm (V)
Synchronizace	Horizontální frekvence	30 ~ 81 kHz	
	Vertikální frekvence	56 ~ 75 Hz	
Barva displeje		16,7 miliónů	
Rozlišení	Optimální rozlišení	1920 x 1080 při 60 Hz	
	Maximální rozlišení	1920 x 1080 při 60 Hz	
Vstupní signál, ukončený		Analogová RGB, HDMI 0,7 V _{š-š} ± 5 % Oddělená H/V sync, složená, SOG Úroveň TTL (V vysoká ≥ 2,0V, V nízká ≤ 0,8V)	
Maximální hodinová frekvence		148 MHz (analogový, digitální)	
Napájení		Tento výrobek podporuje napájení 100-240 V. Zkontrolujte štítek na zadní straně výrobku – standardní napětí se může v různých zemích lišit.	
Konektory signálu		Kabel 15pin D-sub, odnímatelný Kabel HDMI-DVI ,odnímatelný Kabel HDMI, je možné jej odpojit	
Rozměry (Š x V x H) / hmotnost	Bez stojanu	507,6 x 312,0 x 100,0 mm	546,0 x 329,7 x 100,0 mm
	Se stojanem	507,6 X 407,7 X 210 mm / 3,15 kg	546 X 427,5 X 210,0 mm / 3,35 kg
Údaje týkající se prostředí	Provozní	Teplota: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Vlhkost: 10 % – 80 %, bez kondenzace	
	Skladování	Teplota: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Vlhkost: 5 % – 95 %, bez kondenzace	

Název modelu	S22C350H	S23C340H
Plug-and-Play	Tento monitor lze instalovat a používat se všemi systémy kompatibilními s funkcí Plug & Play. Tato funkce pro oboustrannou komunikaci mezi monitorem a počítačovým systémem slouží k optimalizaci nastavení monitoru. Instalace monitoru probíhá automaticky. Instalační nastavení lze v případě potřeby zvolit manuálně.	
Počet bodů panelu (v pixelech)	Z důvodu technického postupu výroby tohoto výrobku může být u tohoto panelu LCD přibližně 1 pixel z milionu jasnější nebo tmavší. Tato skutečnost nemá vliv na funkci výrobku.	



Změna uvedených technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.



Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.

14.4 Obecné "(S23C350H / S24C340HL)"

Název modelu		S23C350H	S24C340HL
Panel	Velikost	23 palců (58 cm)	23,6 palců (59 cm)
	Oblast zobrazení	509,76 mm (H) x 286,74 mm (V)	521,28 mm (H) x 293,22 mm (V)
	Rozteč bodů	0,2655 mm (H) x 0,2655 mm (V)	0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V)
Synchronizace	Horizontální frekvence	30 ~ 81 kHz	
	Vertikální frekvence	56 ~ 75 Hz	
Barva displeje		16,7 miliónů	
Rozlišení	Optimální rozlišení	1920 x 1080 při 60 Hz	
	Maximální rozlišení	1920 x 1080 při 60 Hz	
Vstupní signál, ukončený		Analogová RGB, HDMI 0,7 V _{š-š} ± 5 % Oddělená H/V sync, složená, SOG Úroveň TTL (V vysoká ≥ 2,0V, V nízká ≤ 0,8V)	
Maximální hodinová frekvence		148 MHz (analogový, digitální)	
Napájení		Tento výrobek podporuje napájení 100-240 V. Zkontrolujte štítek na zadní straně výrobku – standardní napětí se může v různých zemích lišit.	
Konektory signálu		Kabel 15pin D-sub, odnímatelný Kabel HDMI-DVI ,odnímatelný Kabel HDMI, je možné jej odpojit	
Rozměry (Š x V x H) / hmotnost	Bez stojanu	546,0 x 329,7 x 100,0 mm	567,8 x 343,0 x 100,0 mm
	Se stojanem	546 X 427,5 X 210,0 mm / 3,35 kg	567,8 X 436,5 X 230,0 mm / 3,85 kg
Údaje týkající se prostředí	Provozní	Teplota: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Vlhkost: 10 % – 80 %, bez kondenzace	
	Skladování	Teplota: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Vlhkost: 5 % – 95 %, bez kondenzace	

Název modelu	S23C350H	S24C340HL
Plug-and-Play	Tento monitor lze instalovat a používat se všemi systémy kompatibilními s funkcí Plug & Play. Tato funkce pro oboustrannou komunikaci mezi monitorem a počítačovým systémem slouží k optimalizaci nastavení monitoru. Instalace monitoru probíhá automaticky. Instalační nastavení lze v případě potřeby zvolit manuálně.	
Počet bodů panelu (v pixelech)	Z důvodu technického postupu výroby tohoto výrobku může být u tohoto panelu LCD přibližně 1 pixel z milionu jasnější nebo tmavší. Tato skutečnost nemá vliv na funkci výrobku.	



Změna uvedených technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.



Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.

14.5 Obecné "(S24C350HL / S24C350H / S27C350H)"

Název modelu		S24C350HL	S24C350H	S27C350H
Panel	Velikost	23,6 palců (59 cm)	24 palců (61 cm)	27 palců (68 cm)
	Oblast zobrazení	521,28 mm (H) x 293,22 mm (V)	531,36 mm (H) x 298,89 mm (V)	597,60 mm (H) x 336,15 mm (V)
	Rozteč bodů	0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V)	0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V)	0,31125 mm (H) x 0,31125 mm (V)
Synchronizace	Horizontální frekvence	30 ~ 81 kHz		
	Vertikální frekvence	56 ~ 75 Hz		
Barva displeje		16,7 miliónů		
Rozlišení	Optimální rozlišení	1920 x 1080 při 60 Hz		
	Maximální rozlišení	1920 x 1080 při 60 Hz		
Vstupní signál, ukončený		Analogová RGB, HDMI 0,7 V _{š-š} ± 5 % Oddělená H/V sync, složená, SOG Úroveň TTL (V vysoká ≥ 2,0V, V nízká ≤ 0,8V)		
Maximální hodinová frekvence		148 MHz (analogový, digitální)		
Napájení		Tento výrobek podporuje napájení 100-240 V. Zkontrolujte štítek na zadní straně výrobku – standardní napětí se může v různých zemích lišit.		
Konektory signálu		Kabel 15pin D-sub, odnímatelný Kabel HDMI, je možné jej odpojit Kabel HDMI-DVI ,odnímatelný		
Rozměry (Š x V x H) / hmotnost	Bez stojanu	567,8 x 343,0 x 100,0 mm	567,8 x 343,0 x 100,0 mm	642,0 x 389,0 x 103,0 mm
	Se stojanem	567,8 X 436,5 X 230,0 mm / 3,85 kg	567,8 x 436,5 x 230,0 mm / 3,45 kg	642,0 x 480,4 x 230,0 mm / 4,65 kg

Název modelu		S24C350HL	S24C350H	S27C350H
Údaje týkající se prostředí	Provozní	Teplota: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Vlhkost: 10 % – 80 %, bez kondenzace		
	Skladování	Teplota: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Vlhkost: 5 % – 95 %, bez kondenzace		
Plug-and-Play		Tento monitor lze instalovat a používat se všemi systémy kompatibilními s funkcí Plug & Play. Tato funkce pro oboustrannou komunikaci mezi monitorem a počítačovým systémem slouží k optimalizaci nastavení monitoru. Instalace monitoru probíhá automaticky. Instalační nastavení lze v případě potřeby zvolit manuálně.		
Počet bodů panelu (v pixelech)		Z důvodu technického postupu výroby tohoto výrobku může být u tohoto panelu LCD přibližně 1 pixel z milionu jasnější nebo tmavší. Tato skutečnost nemá vliv na funkci výrobku.		



Změna uvedených technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.



Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.

14.6 Funkce úspory energie (PowerSaver)

Tento výrobek je vybaven funkcí pro úsporu energie, která automaticky vypne obrazovku a ovládá stav indikátoru napájení LED v případě, že výrobek není po určitou dobu používán. Snižuje se tak spotřeba energie. V režimu úspory energie nedochází k vypnutí výrobku. Obrazovku lze znovu zapnout stisknutím libovolného tlačítka na klávesnici nebo pohybem myši. Režim úspory energie funguje pouze v případě, že je výrobek připojen k počítači s funkcí úspory energie.

Funkce úspory energie (PowerSaver)	Spotřeba energie Energy Star	Režim úspory energie	Napájení vypnuto (vypínač)
Indikátor napájení	Vypnuto	Bliká	Zapnuto
Spotřeba energie (S19C350NW)	15 wattů	Typicky 0,3 W	Typicky 0,3 W
Spotřeba energie S22C350B	21 wattů	Typicky 0,3 W	Typicky 0,3 W
Spotřeba energie (S22C350H)	21 wattů	Typicky 0,3 W	Typicky 0,3 W
Spotřeba energie (S23C340H)	22 wattů	Typicky 0,3 W	Typicky 0,3 W
Spotřeba energie (S23C350B)	22 wattů	Typicky 0,3 W	Typicky 0,3 W
Spotřeba energie (S23C350H)	22 wattů	Typicky 0,3 W	Typicky 0,3 W
Spotřeba energie (S24C340HL)	22 wattů	Typicky 0,3 W	Typicky 0,3 W
Spotřeba energie (S24C350BL)	22 wattů	Typicky 0,3 W	Typicky 0,3 W
Spotřeba energie (S24C350HL)	22 wattů	Typicky 0,3 W	Typicky 0,3 W
Spotřeba energie (S24C350H)	23 wattů	Typicky 0,3 W	Typicky 0,3 W
Spotřeba energie (S27C350H)	25 wattů	Typicky 0,3 W	Typicky 0,3 W



- Skutečná spotřeba energie se může lišit v závislosti na provozních podmínkách a nastavení systému. (Režim úspory energie / vypnutí napájení (vypínač) modelu S**C340 / S**C350: Max. 0,45 Wattů.)

- ENERGY STAR® je registrovaná značka USA agentury pro ochranu životního prostředí USA. Výkon Energy Star se měří zkušební metodou podle stávajícího standardu ENERGY STAR®.
- Chcete-li snížit spotřebu energie na 0 W, vypněte napájení vypínačem na zadní straně monitoru nebo odpojte napájecí kabel. Napájecí kabel je třeba odpojit v případě, že nebudete používat výrobek po delší dobu. Chcete-li dosáhnout nulovou spotřebu energie, když není k dispozici vypínač, odpojte napájecí kabel.
- Funkci indikátoru napájení lze změnit v nabídce. (**SETUP&RESET** → **Power LED On**)
Skutečné modely tuto funkci mít nemusí z důvodu funkční variace.

14.7 Tabulka Standardní režimy signálu



- Tento výrobek z důvodu své konstrukce dokáže poskytovat optimální kvalitu obrazu pouze v jediném rozlišení obrazovky. Z tohoto důvodu může jiné než specifikované rozlišení způsobit zhoršení kvality obrazu. Chcete-li se tomuto problému vyhnout, doporučujeme vybrat optimální rozlišení specifikované pro velikost obrazovky monitoru.
- Při výměně monitoru CRT (pro použití s počítačem) za LCD zkontrolujte používanou frekvenci. Pokud monitor LCD nepodporuje vyšší frekvence (85 Hz), změňte před výměnou monitorů na původním monitoru CRT frekvenci na 60 Hz.

Pokud je signál, který je součástí standardních režimů signálů, přenášen z počítače, bude nastavení obrazovky provedeno automaticky. Pokud signál z počítače nebude používat standardní režim, může se zobrazovat prázdná obrazovka a indikátor napájení bude svítit. V takovém případě změňte nastavení podle následující tabulky s přihlédnutím k uživatelské příručce grafické karty.

S19C350NW

Rozlišení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Hodinová frekvence (MHz)	Synchronizační polarita (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+

Rozlišení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Hodinová frekvence (MHz)	Synchronizační polarita (H/V)
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+

S22C350B / S22C350H / S23C340H / S23C350B / S23C350H / S24C340HL / S24C350BL / S24C350HL / S24C350H / S27C350H

Rozlišení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Hodinová frekvence (MHz)	Synchronizační polarita (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900(RB)	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+



- Horizontální frekvence

Doba potřebná k vykreslení jednoho řádku obrazu ve směru zleva doprava se nazývá horizontální cyklus. Převrácená hodnota horizontálního cyklu se označuje jako horizontální frekvence. Horizontální frekvence se udává v kHz.

- Vertikální frekvence

Opakování stejného obrazu několikrát za sekundu umožňuje zobrazení přirozeného obrazu. Frekvence opakování se nazývá „vertikální frekvence“ nebo „obnovovací frekvence“ a je uváděna v Hz.

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE



Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-24 82 82 00	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000 112 112 Bogotá: 6001272	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PARAGUAY	98005420001	http://www.samsung.com
PERU	0-800-777-08 (Only from landline) 336-8686 (From HHP & landline)	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
URUGUAY	40543733	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	http://www.samsung.com

EUROPE		
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8 till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	http://www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl

EUROPE		
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	+381 11 321 6899 (old number still active 0700 7267864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MENA		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com/Levant (English)

MENA		
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
QATAR	800-2255 (800-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/sa (Arabic)
SYRIA	18252273	http://www.samsung.com/Levant (English)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D'IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 545 545	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

Odpovědnost za placenou službu (náklady pro zákazníky)



Je-li tato služba požadována, můžeme vám v následujících případech bez ohledu na záruku účtovat za návštěvu servisního technika poplatek.

Nejedná se o vadu výrobku.

Pokud je potřeba u monitoru provést čištění, nastavení, vysvětlení, opakovanou montáž atd.

- Pokud servisní technik poskytuje pokyny ohledně používání produktu nebo jednoduše nastavuje volby bez nutnosti demontáže výrobku.
- Je-li závada způsobena faktory vnějšího prostředí (internetem, anténou, signál kabelu atd.).
- Pokud dojde k opakované montáži výrobku nebo k dodatečnému připojení zařízení po první montáži zakoupeného výrobku.
- Pokud dojde k opakované montáži výrobku při přesunutí na jiné místo nebo do jiného domu.
- Pokud zákazník požaduje pokyny ohledně použití ve vztahu k výrobku jiné společnosti.
- Pokud zákazník požaduje pokyny ohledně použití sítě nebo programu jiné společnosti.
- Pokud zákazník požaduje instalaci softwaru a nastavení výrobku.
- Pokud servisní technik odstraňuje (čistí) nečistoty nebo cizí částice uvnitř výrobku.
- Pokud zákazník požaduje dodatečnou instalaci po zakoupení výrobku prostřednictvím televizního vysílání nebo online.

Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka.

Pokud dojde k poškození výrobku v důsledku nesprávné manipulace nebo opravy prováděné zákazníkem.

Pokud došlo k poškození výrobku v důsledku:

- vnějšího nárazu nebo pádu;
- použití zařízení nebo samostatně zakoupeného výrobku, který nemůže společnost Samsung specifikovat;
- opravy osobou, která není technikem externí servisní společnosti nebo partnerem společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.;
- úprav nebo oprav výrobku zákazníkem;
- používání výrobku při nesprávném napětí nebo neschválené elektrické instalaci;
- nedodržení upozornění v uživatelské příručce;

jiného důvodu.

- Pokud dojde k poruše výrobku v důsledku přírodní katastrofy. (bouřka, požár, zemětřesení, povodně atd.)
- Pokud dojde k opotřebení spotřebních součástí. (baterie, toner, zářivka, hlava, vibrační zařízení, lampa, filtr, páska atd.)



Pokud si zákazník vyžádá službu a výrobek nemá žádnou závadu, může mu být účtován servisní poplatek. Z tohoto důvodu si prosím nejprve přečtěte uživatelskou příručku.

Správná likvidace

Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)



(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Terminologie

OSD (zobrazení na obrazovce)

Pomocí zobrazení na obrazovce (OSD) můžete konfigurovat nastavení na obrazovce a přizpůsobit kvalitu obrazu podle potřeby. Pomocí nabídek na obrazovce můžete měnit jas, barevný odstín, velikost obrazovky a mnoho dalších nastavení.

Gamma

Pomocí nabídky Gamma se nastavují stupně šedé, která na obrazovce znázorňuje střední tóny. Nastavení jasu vyjasní celou obrazovku, ale nastavení Gamma vyjasní pouze střední úroveň jasu.

Stupně šedé

Stupnice uvádí hodnoty barevné intenzity, které zobrazují změny barvy od tmavších po světlejší oblasti na obrazovce. Změny jasu obrazovky jsou vyjádřeny variacemi černé a bílé a stupně šedi vyplňují střední oblasti mezi černou a bílou. Při změně stupňů šedé prostřednictvím nastavení Gamma se změní úroveň středního jasu na obrazovce.

Rychlost snímání

Rychlost snímání, neboli rychlost obnovení, udává frekvenci obnovení obrazovky. Data obrazovky se přenášejí při obnovení pro zobrazení obrazu, ačkoli obnovení je pro pouhé oko neviditelné. Počet procesů obnovení obrazovky se nazývá rychlost snímání a měří se v Hz. Rychlost snímání 60 Hz znamená, že se obrazovka obnoví 60krát za sekundu. Rychlost snímání obrazovky závisí na výkonu grafických karet počítače a monitoru.

Horizontální frekvence

Znaky a obrázky zobrazené na obrazovce monitoru se skládají z mnoha bodů (pixelů). Pixely jsou převáděny do horizontálních řádků, které jsou poté vertikálně uspořádány tak, aby vytvořily obrázek. Horizontální frekvence se měří v kHz a představuje počet horizontálních řádků za sekundu převedených a zobrazených na obrazovce monitoru. Horizontální frekvence 85 znamená, že horizontální řádky, které tvoří obrázek, jsou přeneseny 85 000krát za sekundu a horizontální frekvence je uvedena v 85kHz.

Vertikální frekvence

Jeden obrázek je tvořen mnoha horizontálními řádky. Vertikální frekvence se měří v Hz a představuje počet obrázků, které lze vytvořit za sekundu na základě těchto horizontálních řádků. Vertikální frekvence 60 znamená, že je obrázek přenesen 60krát za sekundu. Vertikální frekvence je rovněž označována jako „obnovovací frekvence“ a ovlivňuje blikání monitoru.

Rozlišení

Rozlišením se rozumí počet horizontálních a vertikálních pixelů, které tvoří obrazovku. Rozlišení představuje míru detailnosti zobrazení.

Vyšší rozlišení zobrazuje více informací na obrazovce a je vhodné pro současné provádění více úkolů.

Např: rozlišení 1920 x 1080 obsahuje 1920 horizontálních bodů (horizontální rozlišení) a 1080 vertikálních bodů (vertikální rozlišení).

Např: rozlišení 1920 x 1200 obsahuje 1920 horizontálních bodů (horizontální rozlišení) a 1.200 vertikálních bodů (vertikální rozlišení).

Plug & Play

Funkce Plug & Play umožňuje automatickou výměnu informací mezi monitorem a počítačem a tím i vytvoření prostředí pro optimální zobrazení.

Monitor používá ke komunikaci s funkcí Plug & Play rozhraní VESA DDC (jedná se o mezinárodní standard).

B

Bezpečnostní opatření 13

C

Copyright 10

Č

Čas opakování klávesy 104, 111, 119

Čas zobrazení 98

Časovač vypnutí 102, 108, 116

Části 25, 29

Černá úroveň HDMI 87

Červená 91

G

Gamma 95

H

Hrubý 63, 75, 89

I

INFORMACE 122

Instalace 37

J

Jas 54, 65, 77

Jazyk 96

Jemná 64, 76, 90

K

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE 149

Kontrast 55, 66, 78

Kontrola obsahu balení 23

M

Modrá 93

MultiScreen 127

O

Obecn 134, 136, 138, 140, 142

Obnovit 100, 106, 114

Odpovědnost za placenou službu náklady pro zákazníky 155

Ostrost 56, 67, 79

Otázky a odpovědi 132

P

Požadavky před kontaktováním zákaznického střediska společnosti Samsung 129

Průhlednost 99

Před připojením 41

Připojení a používání počítače 42

Příloha 149

R

Režim PC/AV 110, 118

Rozpoznávání zdroje 112, 120

S

SAMSUNG MAGIC Angle 58, 69, 82

SAMSUNG MAGIC Bright 57, 68, 80

SAMSUNG MAGIC Upscale 60, 71, 84

Správná likvidace 157

Správná pozice při používání výrobku 22

T

Tabulka Standardní režimy signálu 146

Ú

Úspora energie Eco 101, 107, 115

V

Velikost obrazu 61, 72, 85

Z

Zapnout za 103, 109, 117

Zelená 92